



Dining Chairs Set of 2
Lot de 2 Chaises de Salle à Manger

KC54183

EN



Before You Start

- ⚠ Please read all instructions carefully.
- ⚠ Retain instructions for future reference.
- ⚠ Separate and count all parts and hardware.
- ⚠ Read through each step carefully and follow the proper order.
- ⚠ We recommend that, where possible, all items are assembled near to the area in which they will be placed in use, to avoid moving the product unnecessarily once assembled.
- ⚠ Always place the product on a flat, steady and stable surface.
- ⚠ Keep all small parts and packaging materials for this product away from babies and children as they potentially pose a serious choking hazard.


FR




Avant de Commencer

- ⚠ Veuillez lire attentivement toutes les instructions.
- ⚠ Conservez les instructions pour vous y référer ultérieurement.
- ⚠ Vérifiez toutes les pièces et les accessoires.
- ⚠ Lisez attentivement chaque étape et suivez l'ordre correct.
- ⚠ Nous recommandons que, dans la mesure du possible, tous les produits soient assemblés à proximité de la zone où ils seront utilisés, afin d'éviter tout déplacement inutile du produit une fois assemblé.
- ⚠ Placez toujours le produit sur une surface plane et stable.
- ⚠ Conservez toutes les petites pièces de ce produit et les matériaux d'emballage hors de portée des bébés et des enfants, car ils pourraient présenter un risque d'étouffement.

PART LIST / LISTE DES PIÈCES

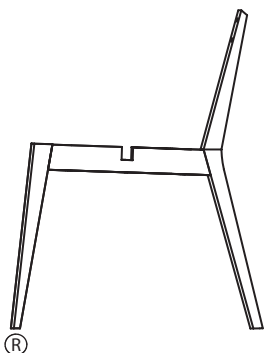


1. Right Leg / Pied droit x2

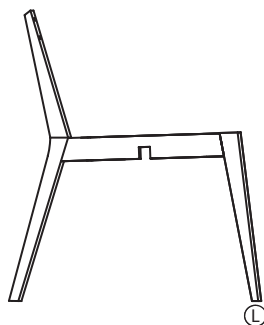


2. Left Leg / Pied gauche x2



3. Back Panel / Panneau arrière x2

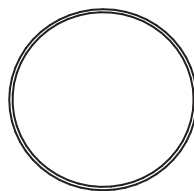


4. Seat / Siège x2



Long / Longue

5. Corner Block / Bloc d'angle x4



Short / Court

6. Corner Block / Bloc d'angle x4


HARDWARE LIST / LISTE DES ACCESSOIRES

A Allen Key
/ Clé Allen



x1


B JCBB Screw
/ Vis JCBB



x8

C JCBB Wood Screw
/ Vis à bois JCBB


Long
/ Longue



x2


D JCBB Wood Screw
/ Vis à bois JCBB

Short
/ Courte



x8

E CSK Screw
/ Vis CSK




x32

F Wood Button
/ Bouton en bois




x8

1 x2

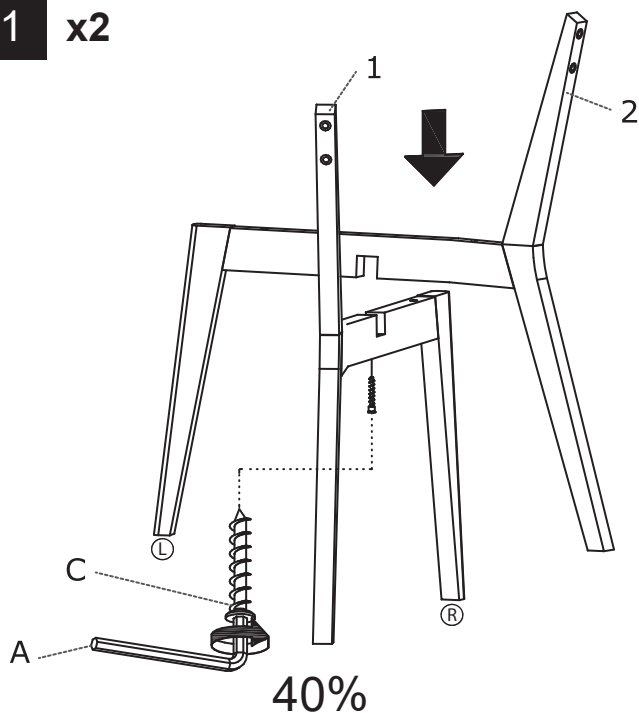


Do not tighten completely at this time
/ Ne serrez pas complètement à ce moment-là

CLOSER/RAPPROCHE(✓)

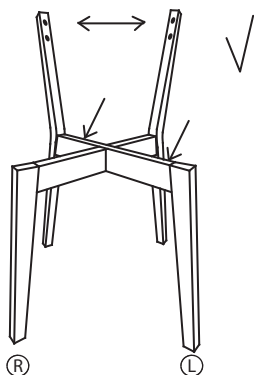


CORRECT ASSEMBLY
/ ASSEMBLAGE CORRECT(✓)

FURTHER/PLUS LOIN(X)


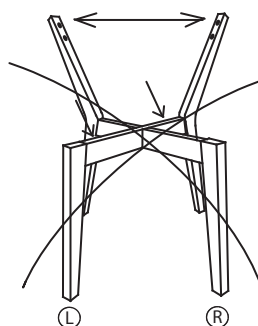


WRONG ASSEMBLY
/ MAUVAIS ASSEMBLAGE(X)



2 **x2**

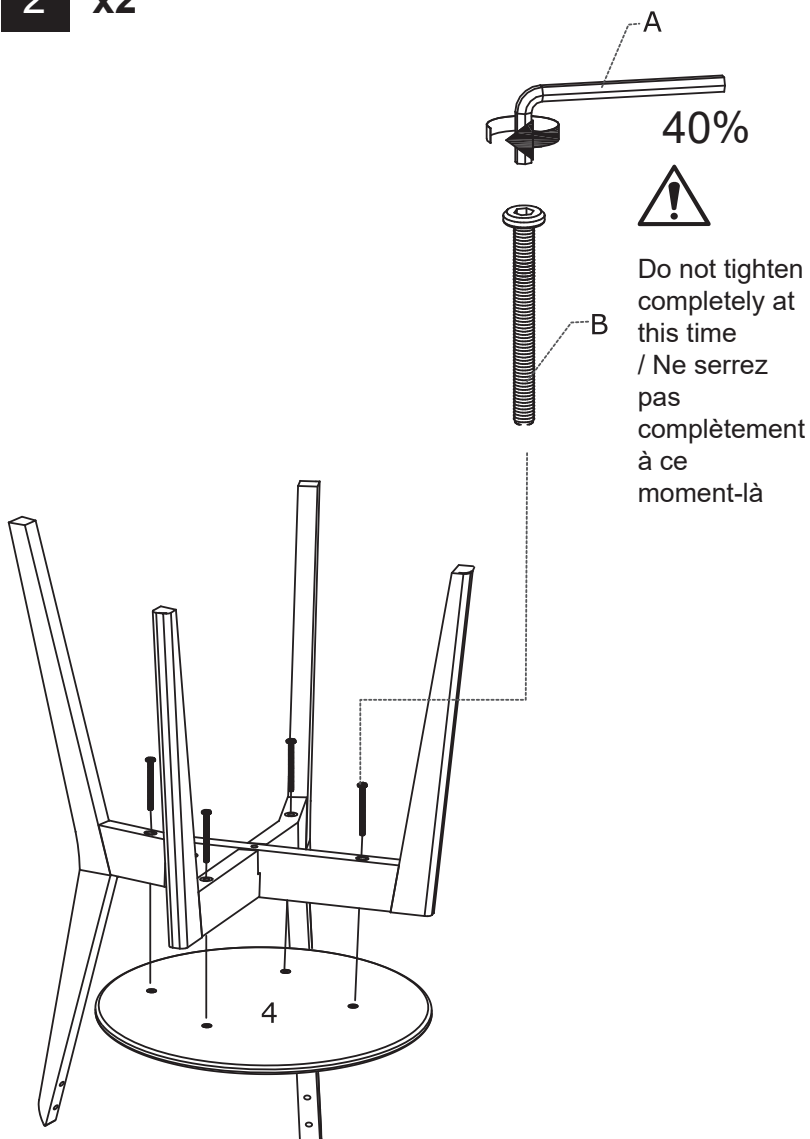

3 **x2**

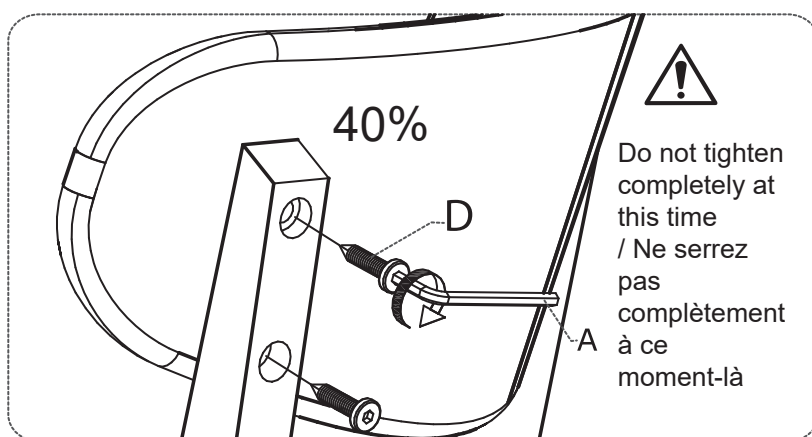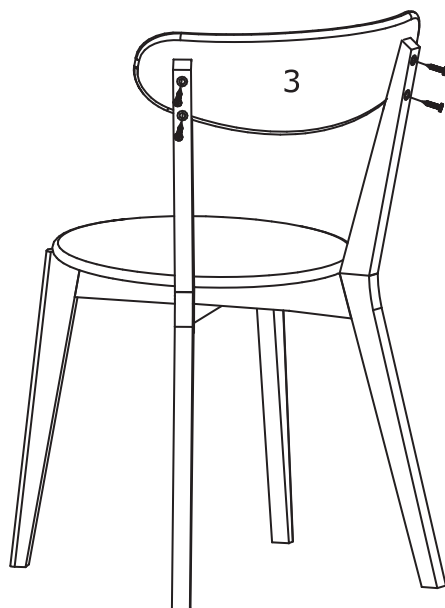


4 x2

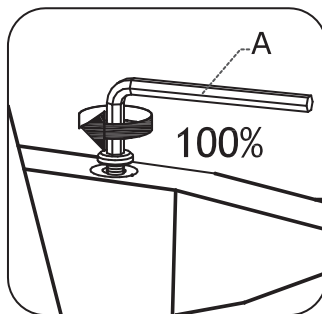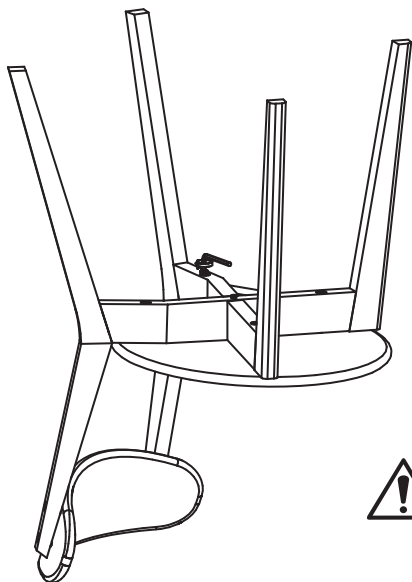

Please tighten completely at this time
/ Veuillez serrer complètement à ce moment-là


CORRECT ASSEMBLY
Please ensure all legs are leveled
before tighten

/ASSEMBLAGE CORRECT
Assurez-vous que tous les pieds sont
de niveau avant
de les serrer


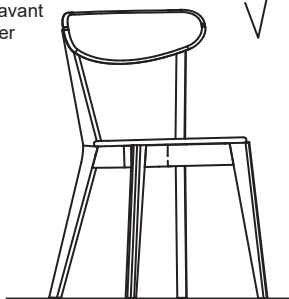


WRONG ASSEMBLY
Legs are not leveled before tighten


/MAUVAIS ASSEMBLAGE
Les pieds ne sont pas de niveau
avant le serrage

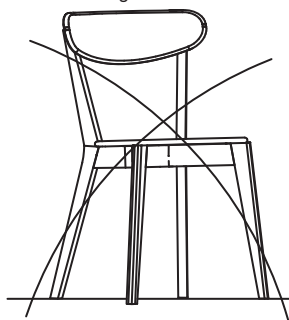

5 x2

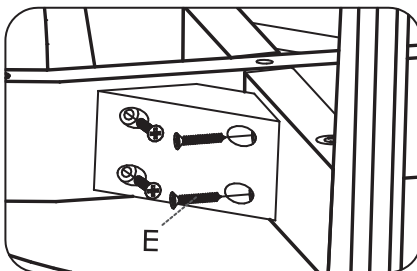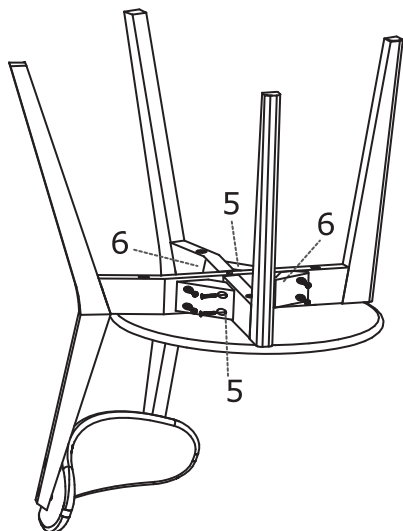

FRONT / AVANT

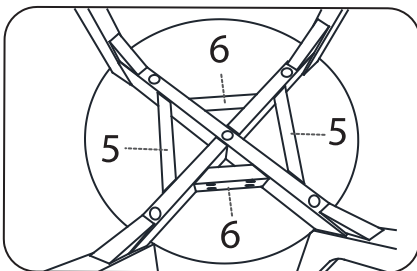


CORRECT ASSEMBLY

Please ensure all legs are leveled before tighten

/ASSEMBLAGE CORRECT

Assurez-vous que tous les pieds sont de niveau avant de les serrer

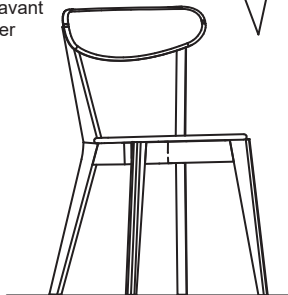


WRONG ASSEMBLY


Legs are not leveled before tighten

/MAUVAIS ASSEMBLAGE

Les pieds ne sont pas de niveau avant le serrage

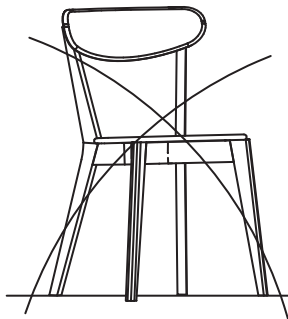


6 x2

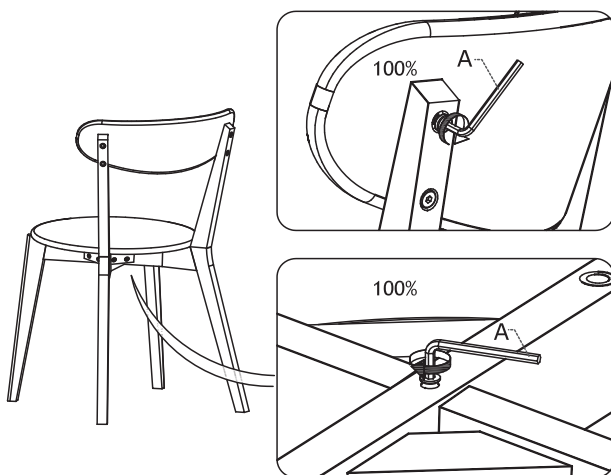

Please tighten
completely at
this time
/ Veuillez
serrer
complètement
à ce
moment-là

7 x2

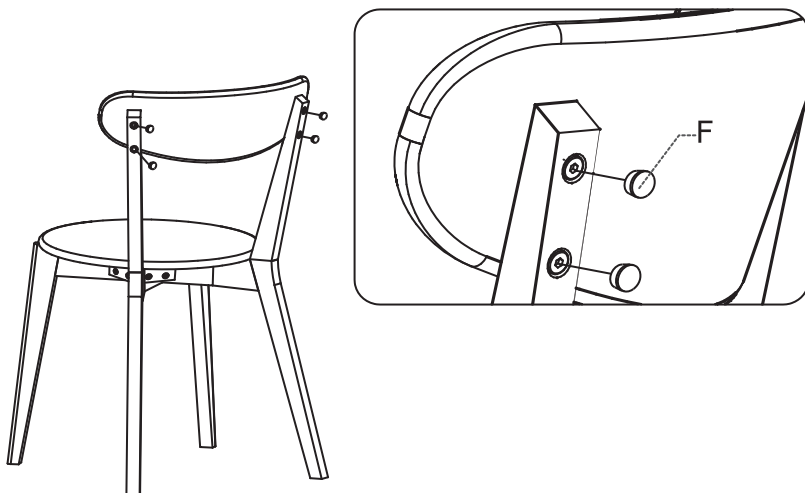



Return / Damage Claim Instructions

- ⚠ **DO NOT discard the box / original packaging.**
In case a return is required, the item must be returned in original box. Without this your return will not be accepted.
- ⚠ **Take a photo of the box markings.**
A photo of the markings (text) on the side of the box is required in case a part is needed for replacement. This helps our staff identify your product number to ensure you receive the correct parts.
- ⚠ **Take a photo of the damaged part (if applicable).**
A photo of the damage is always required to file a claim and get your replacement or refund processed quickly. Please make sure you have the box even if it is damaged.
- ⚠ **Send us an email with the images requested.**
Email us directly from marketplace where your item was purchased with the attached images and a description of your claim.



Instructions De Retour / Réclamation De Dommages

- ⚠ **NE PAS jeter la boîte/l'emballage d'origine.**
Dans le cas où un retour est requis, l'article doit être retourné dans sa boîte d'origine. Sans cela, votre retour ne sera pas accepté.
- ⚠ **Prenez une photo des marquages de la boîte.**
Une photo des marquages (texte) sur le côté de la boîte est requise au cas où une pièce serait nécessaire pour le remplacement. Cela aide notre personnel à identifier votre numéro de produit pour s'assurer que vous recevez les bonnes pièces.
- ⚠ **Prenez une photo des dommages (le cas échéant).**
Une photo des dommages est toujours requise pour déposer une réclamation et obtenir rapidement votre remplacement ou votre remboursement. Assurez-vous d'avoir la boîte même si elle est endommagée.
- ⚠ **Envoyez-nous un e-mail avec les images demandées.**
Envoyez-nous un e-mail directement depuis le marché où votre article a été acheté avec les images ci-jointes et une description de votre réclamation.

USA office: Fontana **AUS** office: Truganina **GBR** office: Ipswich **FRA** office: Saint Vigor d'Ymonville

If you're having difficulty, our friendly
customer team is always here to help.



USA: cs.us@costway.com
AUS: cs.au@costway.com
GBR: cs.uk@costway.com
FRA: cs.fr@costway.com