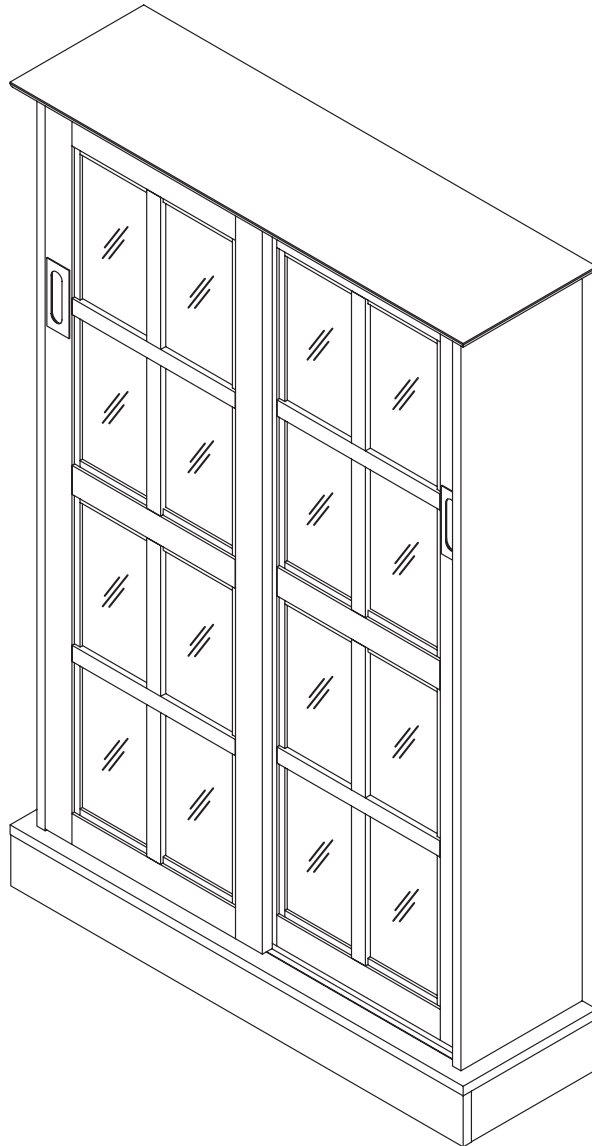


WindowPanes

576 CD /192 DVD /216 Blu-rays



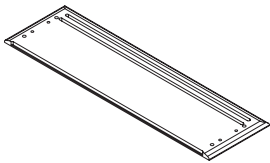
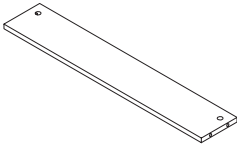
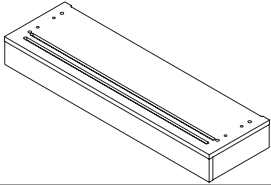
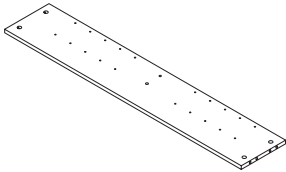
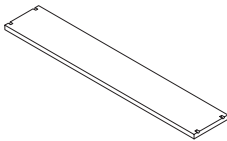
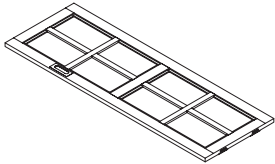
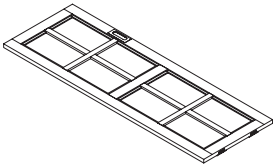
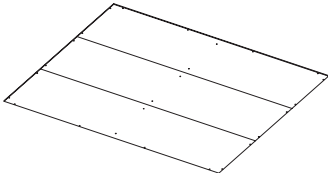
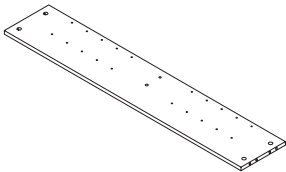
Congratulations on your latest Atlantic purchase. Follow these instructions and you'll have this new product assembled in no time. If you need any help, or to order replacement or missing parts, please call 1-800-747-2660 or email customer_service@atlantic-inc.com.








Felicitaciones por su última compra de Atlantic. Siga estas instrucciones y tendrá este nuevo producto montado en poco tiempo. Si necesita ayuda, o para pedir piezas de repuesto o que falten, llame al 1-800-747-2660 o envíe un correo electrónico a customer_service@atlantic-inc.com.

Item # 94835721

ATLANTIC®

Parts List:

Item	Components parts list	Qty
A		x1
B		x1
C		x1
D		x1
E		x6
F		x1
G		x1
H		x1
J		x1

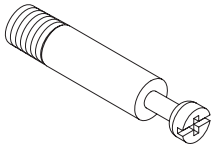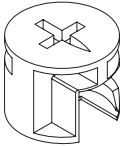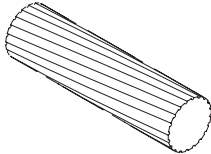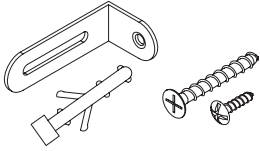
Item	Components parts list	Qty
AA		x10
BB		x10
CC		x10
DD		x24
EE		x26
FF		x2
GG		x1

STEP 1

AA		x2
----	---	----

Insert CAM screws (AA) into panels (D and J) with screwdriver (GG).

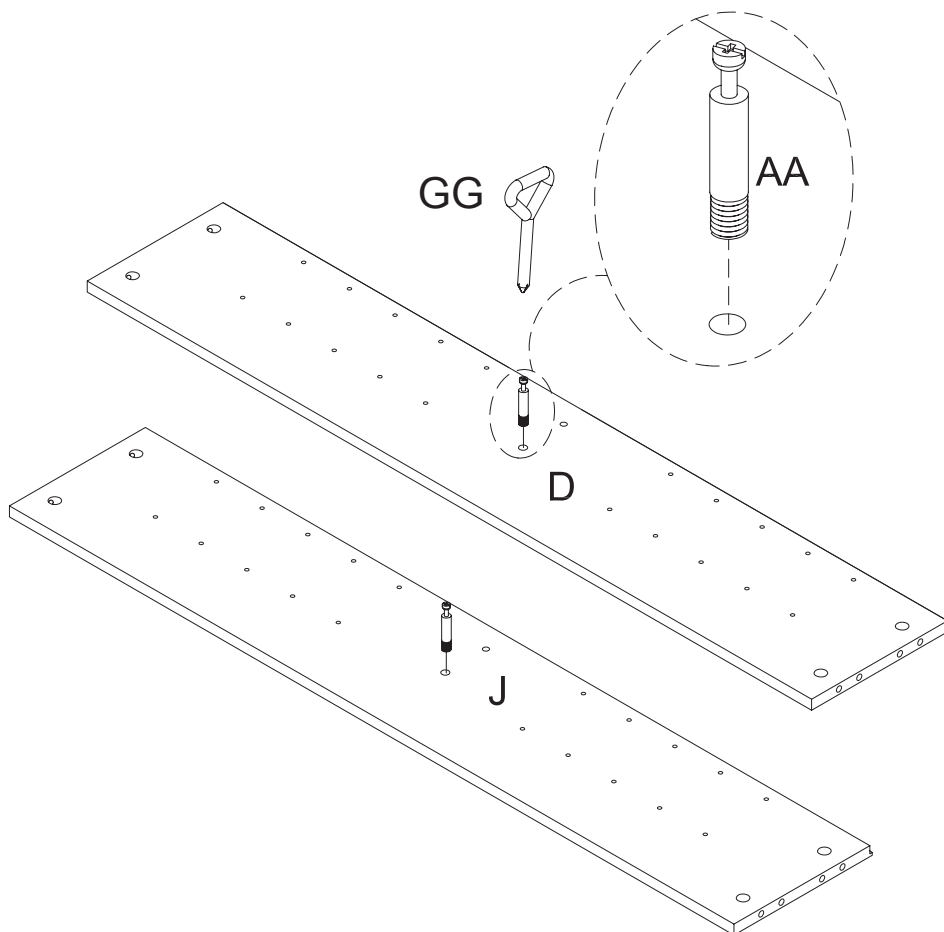Inserte los tornillos CAM (AA) en los paneles (D y J) con un destornillador (GG).




STEP 2

BB		x2
CC		x2

Insert dowels (CC) into panels (D and J). Attach panel (B) to panels (D and J). Insert CAM locks (BB) and turn clockwise with screwdriver (GG) to lock.

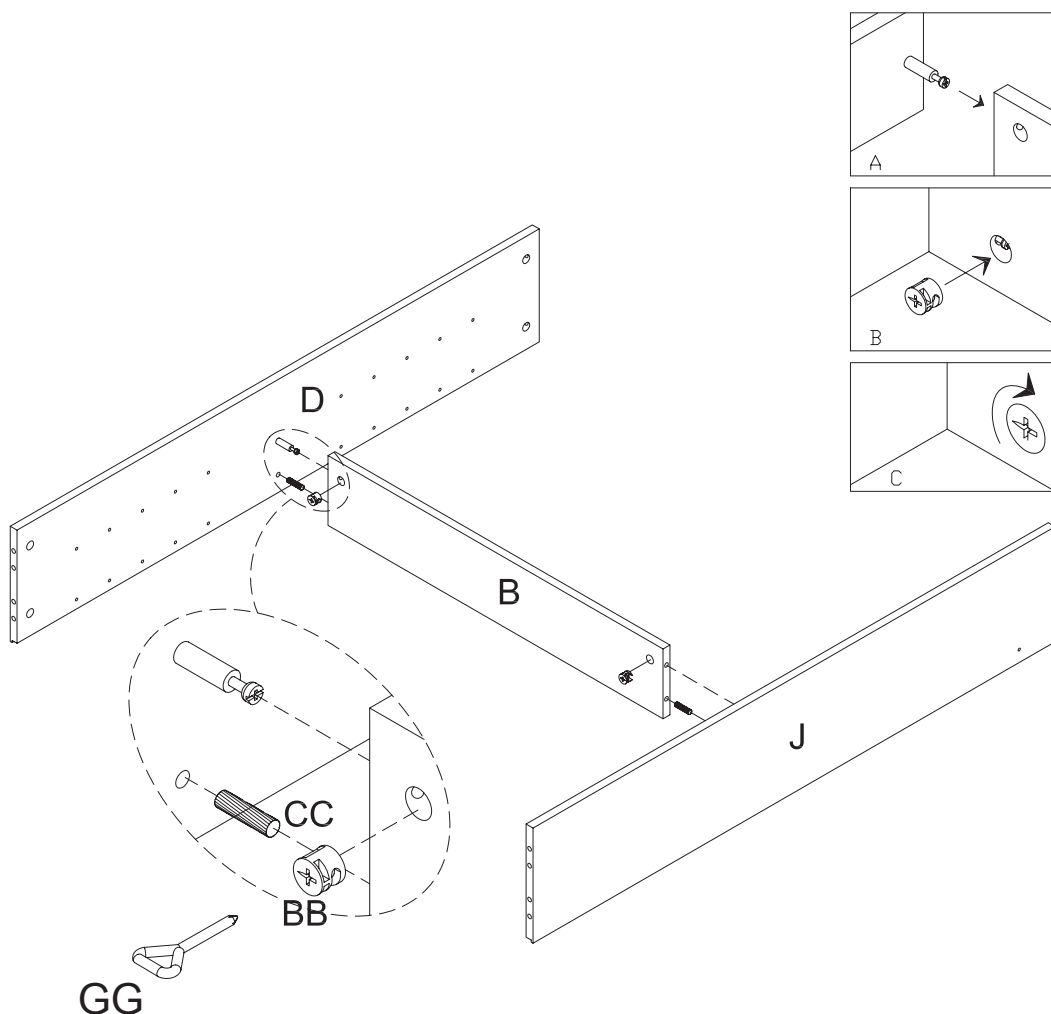Inserte las clavijas (CC) en los paneles (D y J). Fijar el panel (B) a los paneles (D y J). Inserte las cerraduras CAM (BB) y gire en el sentido de las agujas del reloj con un destornillador (GG) para bloquearlas.




STEP 3

AA		x8
----	---	----

Insert CAM screws (AA) into panels (A and C) with screwdriver (GG).

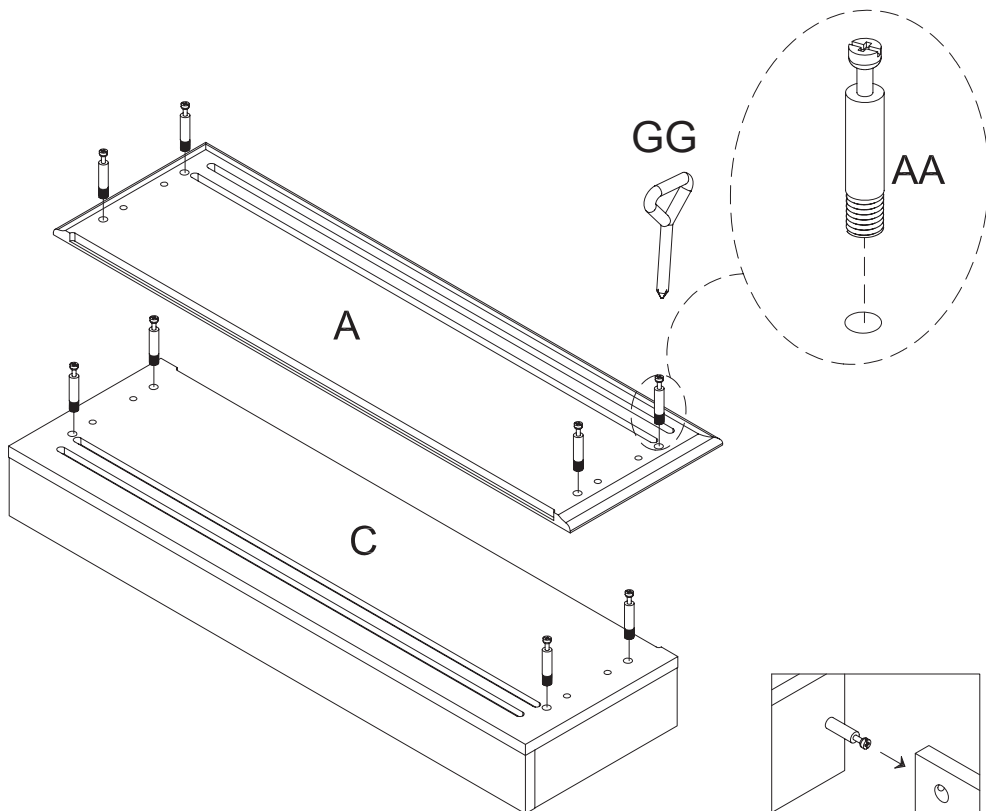Inserte los tornillos CAM (AA) en los paneles (A y C) con un destornillador (GG).




STEP 4

BB		x8
CC		x8

Insert wood dowels (CC) into panels (A and C). Attach panels (D and J) to top panel (A) and base (C). Insert CAM locks (BB) and turn clockwise with screwdriver (GG) to lock.

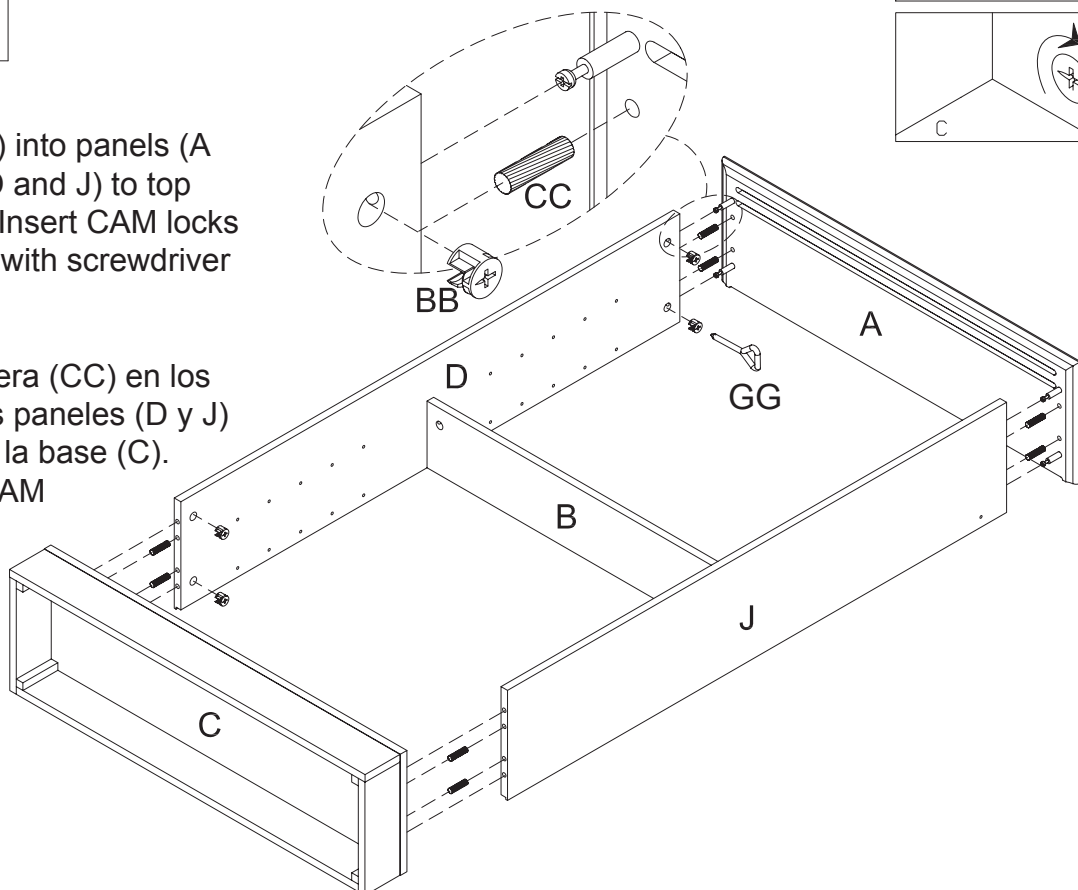Insertar clavijas de madera (CC) en los paneles (A y C). Fijar los paneles (D y J) al panel superior (A) y a la base (C). Inserte las cerraduras CAM (BB) y gire en el sentido de las agujas del reloj con un destornillador (GG) para cerrar.




STEP 5

EE		x26
----	---	-----



Attach back panel (H) with screws (EE) using screwdriver (GG).

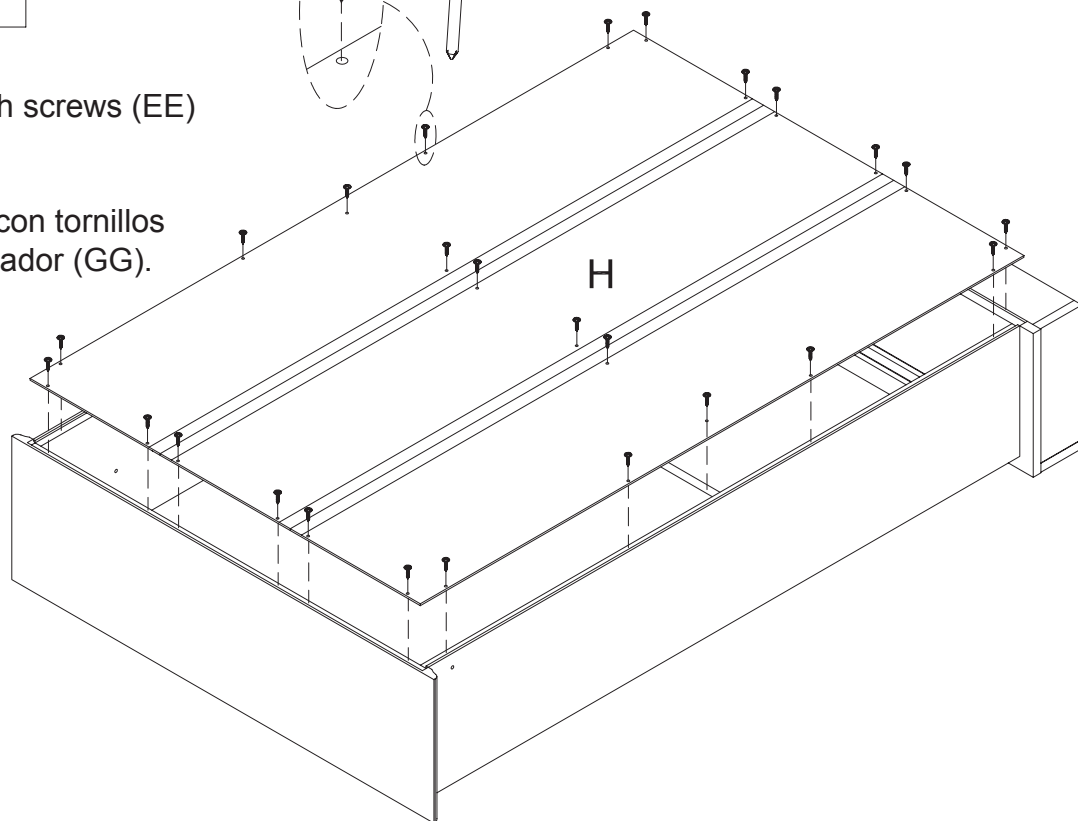Fijar el panel trasero (H) con tornillos (EE) usando un destornillador (GG).





STEP 6

DD		x24
----	---	-----

Insert metal pins (DD) into holes at desired shelf heights.

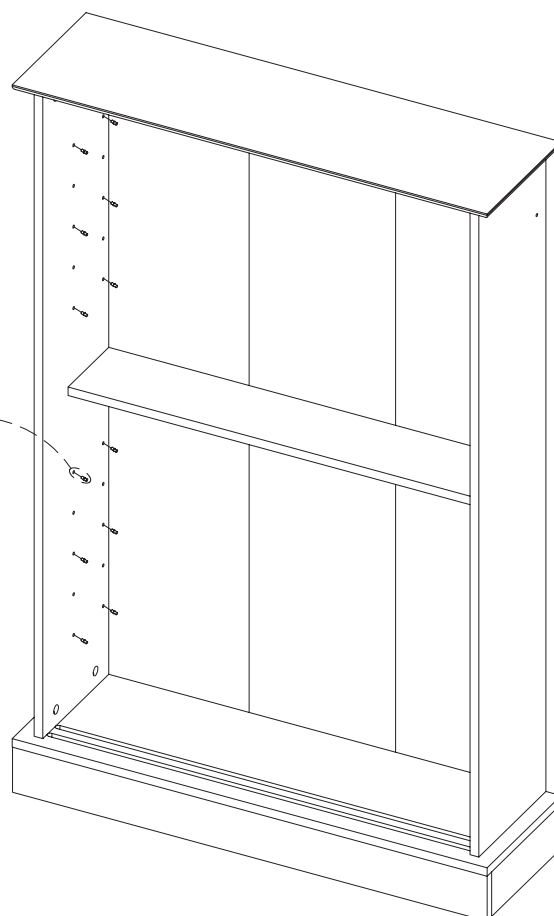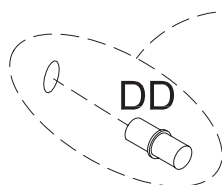
Inserte los clavos de metal (DD) en los agujeros a las alturas deseadas de los estantes.




STEP 7


Place shelves (E) on metal pins (DD), adjusting pin placement if needed.

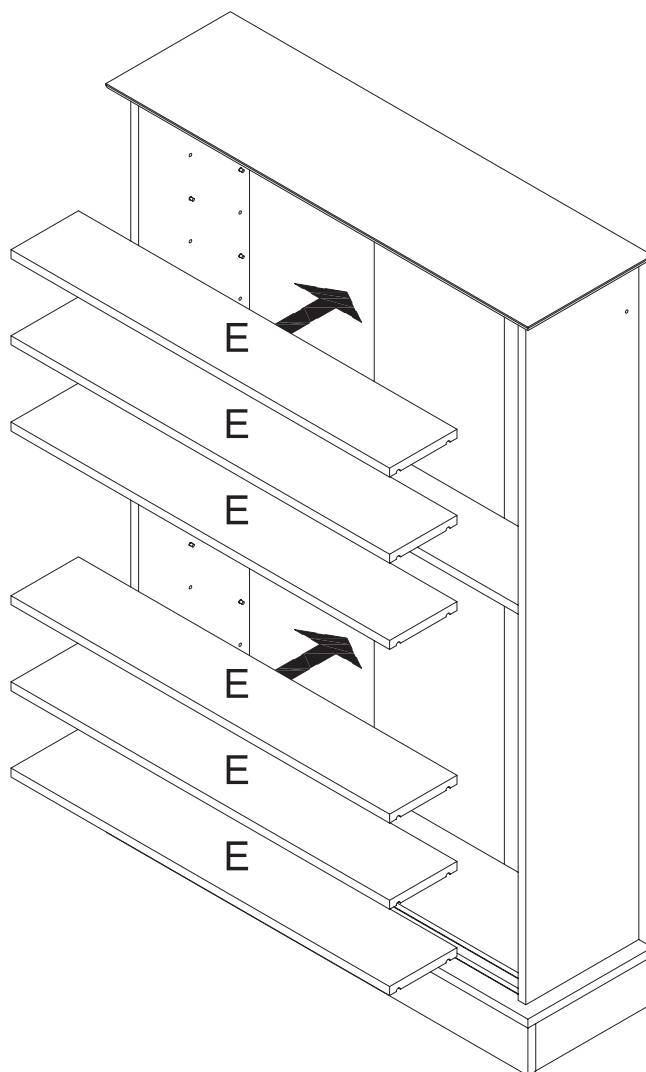Coloca los estantes (E) sobre los clavos metálicos (DD), ajustando la colocación de los clavos si es necesario.




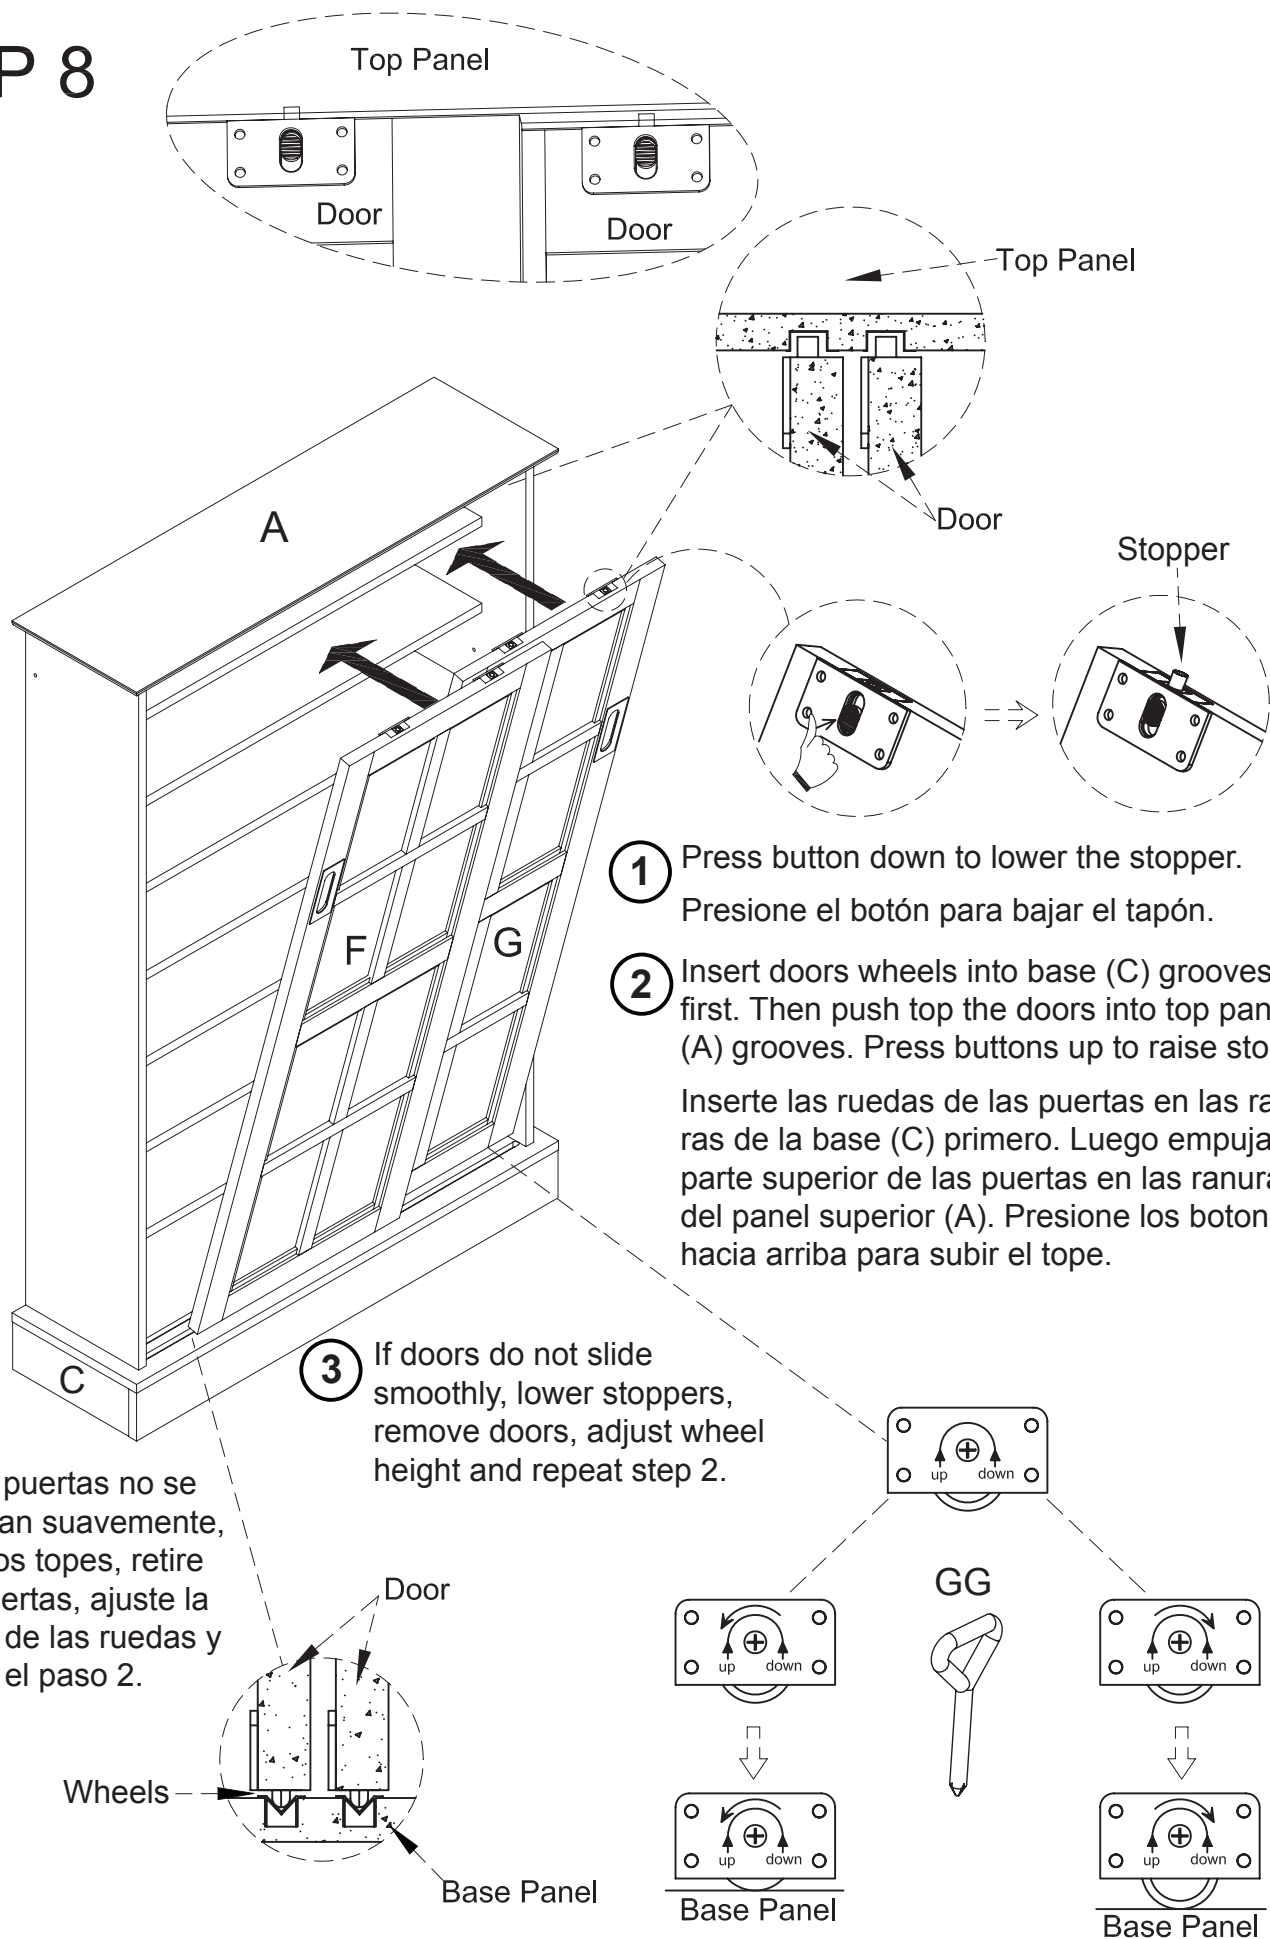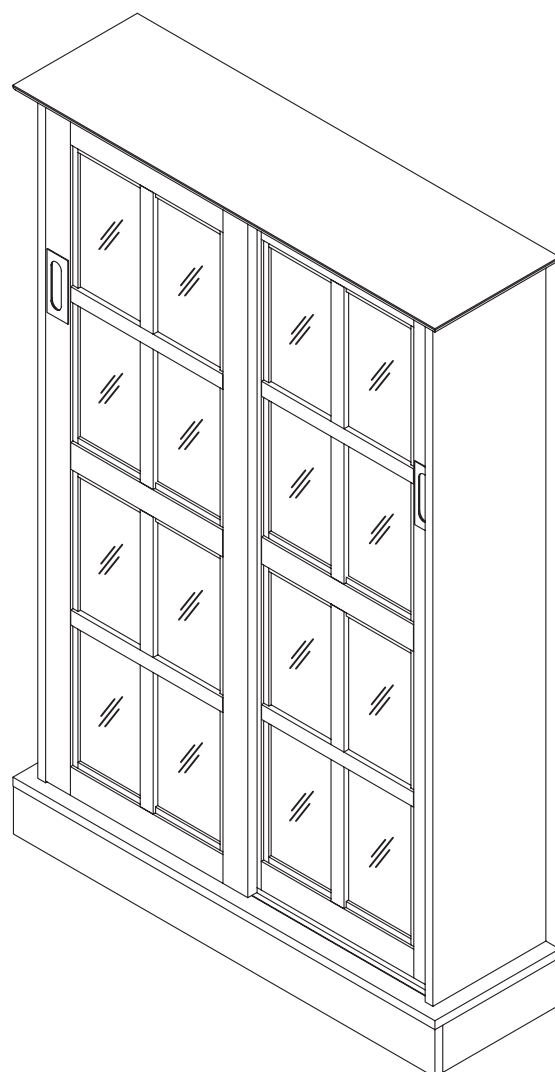STEP 8





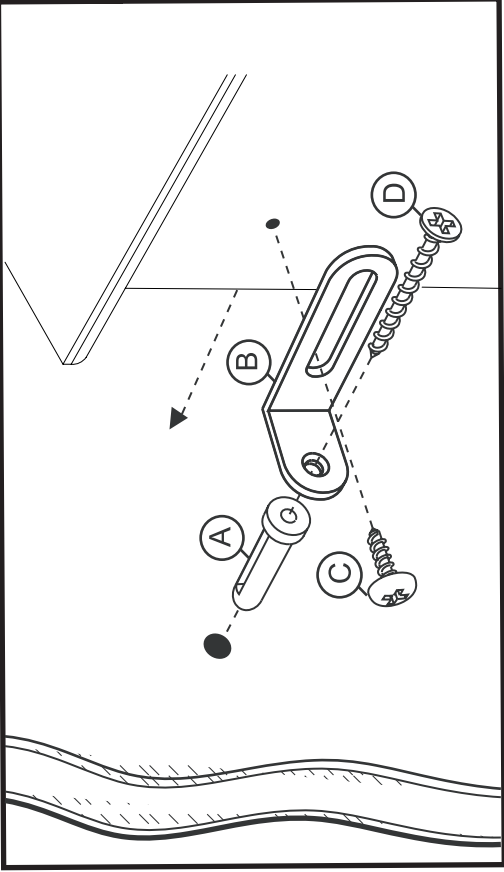Safety Wall Mount for Wood Items / Montaje en Pared con Protección para Accesorios de Madera



Part List / Lista de Componentes	
2	(A) Plastic wall anchor (A) Taquete de plástico para pared
2	(B) Metal mounting bracket (B) Asa de montaje metálica
2	(C) Wood screw (C) Taquete para madera
2	(D) Dry-wall screw (D) Tornillo para pared de cartón de yeso

Tools needed/ not included
Herramientas requeridas/ no incluidas

* Phillips Screwdriver
Desarmador de estrella (Phillips)

* Pencil
Lápiz

* Power Drill
Taladro eléctrico

Mounting Instructions / Instrucciones de Montaje
Follow the instruction for the top of the unit (2 sets)
Siga las direcciones para la parte superior de la unidad (2 juegos)

1. Place mounting bracket (B) at the desired position on your wall according to the height of your unit. Mark the hole position on the wall with a pencil.
1. Coloque el asa de montaje (B) en la posición deseada en su pared de acuerdo con la altura de la unidad. Marque la posición de la perforación en la pared con lápiz.
2. Drill a hole on the pencil mark on the wall. Insert the plastic anchor (A) into the wall
2. Haga una perforación en la pared en la marca hecha con lápiz. Inserte el taquete de plástico (A) en la pared.
3. Place the mounting bracket (B) and screw the wood screw (C) into pre-drill hole on the top of the unit. Move the unit closer to the wall. Adjust the sliding bracket (B) if needed.
Screw the dry-wall screw (D) into the wall anchor (A).
3. Coloque la ménsula de montaje (B) y atornille los tornillos para madera (C) en la perforación ya hecha en la parte superior de la unidad. Mueva la unidad más cerca de la pared. Ajuste la ménsula deslizante (B) si es necesario. Atornille el tornillo para cartón de yeso (D) en el taquete de pared (A).

NOTE: For Safe Mounting, it is essential to use the proper hardware for your wall type (wood, drywall, concrete, etc.) Contact your local hardware store for assistance if necessary.
NOTA: Para un Montaje Seguro, es esencial usar los implementos adecuados para el tipo de su pared (madera, cartón de yeso, concreto, etc.) Acuda a la ferretería de su localidad para asistencia si es necesario. Instale en los barrotes siempre que sea posible.