


Can we help you?

THE BUSH BUSINESS FURNITURE

difference

- QUALITY
- INNOVATION
- SERVICE
- VALUE

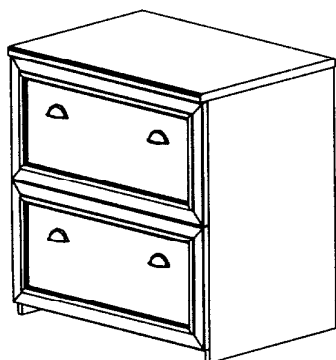

Thank you for purchasing this Bush Furniture product. We trust that you will be completely satisfied with your product for many years to come. Bush Furniture products are backed by a 6-year warranty and crafted with today's styles in mind for the way you work. **Do not return product to store, contact us first at 1-800-950-4782.**

Merci d'avoir acheté ce produit Bush Furniture. Nous sommes sûr que vous serez **complètement** satisfait de votre meuble pendant de nombreuses années. Les produits Bush Furniture sont garantis pendant 6 ans et sont conçus dans les styles actuels tout en gardant à l'esprit votre façon de travailler. **Ne renvoyez pas le produit au magasin, contactez-nous d'abord au 1-800-950-4782.**

Gracias por comprar este producto de Bush Furniture. Confiamos que usted **estará** completamente satisfecho con su mueble por muchos años. Los productos de Bush Furniture tienen 6 años de garantía y son diseñados con los estilos de hoy en mente para la manera que usted vive. **No devuelva el producto a la tienda, primero comuníquese con nosotros al 1-800-950-4782.**





M - F 8:30 a.m. - 7:30 p.m.ET
Sat. 9 a.m. - 5:30 p.m.ET
 (Except Holidays)

Consumer Service Department
 1111 Allen Street
 Jamestown, NY 14702

ConsumerService@BushIndustries.com

1-800-950-4782 USA/CANADA
 001-800-950-4782 MEXICO
 Se habla español



www.BushFurniture.com

IT'S AS EASY AS 1,2,3

Assembly tips:

1. Read the instructions and become familiar with the parts.
2. Ensure this carton contains all parts, fasteners and hardware.
3. To protect floors, assemble the furniture on the carton.
4. An assistant may be helpful.
5. Use of power tools is not recommended.

Conseils d'assemblage:

1. Lisez les instructions et familiarisez-vous avec les pièces.
2. Assurez-vous que le carton contient toutes les pièces, toutes les pièces de fixation et toute la quincaillerie.
3. Pour protéger vos sols, assemblez le meuble sur le carton.
4. Il peut être utile de vous faire aider.
5. L'utilisation d'outils électriques n'est pas recommandée.

Consejos de Ensamblaje:

1. Lea las instrucciones y familiarícese con las partes.
2. Asegúrese de que esta caja contenga todas las piezas, los sujetadores y el equipo.
3. Para proteger el piso, ensamble el mueble en el carton.
4. Un asistente puede serle útil.
5. El uso de herramientas eléctricas no se recomienda.

CONSUMER SERVICE YOU CAN DEPEND ON

Questions? Operators are standing by at our TOLL-FREE help line to assist you with assembly; and, if necessary, to quickly replace damaged/missing parts. Assistance is available 6 days a week. Simply have your store receipt, instruction manual, and part number/description ready when you call our TOLL-FREE help line. It's that easy.

UN SERVICE CLIENTELE SUR LEQUEL VOUS POUVEZ COMPTER

Des questions ? Des opérateurs sont prêts sur notre ligne d'assistance GRATUITE pour vous aider à l'assemblage et, si nécessaire, remplacer rapidement les pièces endommagées/manquantes. L'assistance est disponible 6 jours par semaine. Ayez simplement votre reçu de magasin, votre manuel d'instruction et le numéro de pièces/description à votre disposition lorsque vous appelez notre ligne d'assistance GRATUITE. C'est aussi simple que ça.

SERVICIO AL CONSUMIDOR CON EL QUE PUEDE CONTAR

¿Preguntas? Los operadores están listos para ayudarlo con el ensamblaje a través de una línea de ayuda GRATUITA, y en caso de ser necesario, reemplazar de inmediato las piezas dañadas o faltantes. La asistencia está disponible los 6 días de la semana. Solamente tenga listos su recibo de compra, manual de indicaciones y número/descripción de la pieza al momento de llamarnos a la línea de ayuda GRATUITA. Es así de sencillo.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION



WARNING

This product is designed and intended for use with computer, fax, and printer equipment only. Improper loading with television or other heavy equipment could cause instability, tip over, and/or serious injury.

Este producto esta diseñado solamente para el uso con computadores, faxes, e impresoras. Inapropiado uso al poner televisores u otro equipo pesado puede causar inestabilidad, rodamiento, y/o herida (golpes) serios.

Ce produit est uniquement conçu pour une utilisation avec un ordinateur, un télécopieur, ou une imprimante. Un chargement incorrect avec une télévision ou autre matériel lourd peut le rendre instable ou le renverser, et peut vous causer des endommagements sérieux.



WARNING

Do not move unit when loaded. Doing so could cause instability, product collapse, tip over, and/or serious injury.

No mueva la unidad cuando esté cargada. Hacerlo puede causar inestabilidad, que el producto se derrumbe, que se la caiga encima y/o heridas (golpes) serias.

Ne pas déplacer l'unité lorsqu'elle est chargée. Faire ainsi peut causer l'instabilité, l'effondrement ou le renversement du meuble et/ou des endommagements sérieux.

? 1 - 800 - 950 - 4782

A159031



PARTS LIST

WC53281

- A [1] W158422
- B [1] W158423
- C [1] W158424
- D [1] W158425
- E [1] W158426
- F [1] W158427
- G [2] S159032
- H [2] W159033
- I [2] W159034
- J [2] W159035
- K [2] W158432

WC53981











- A [1] W158433
- B [1] W158434
- C [1] W158435
- D [1] W158436
- E [1] W158437
- F [1] W158438
- G [2] S158439
- H [2] W158440
- I [2] W158441
- J [2] W158442
- K [2] W158443

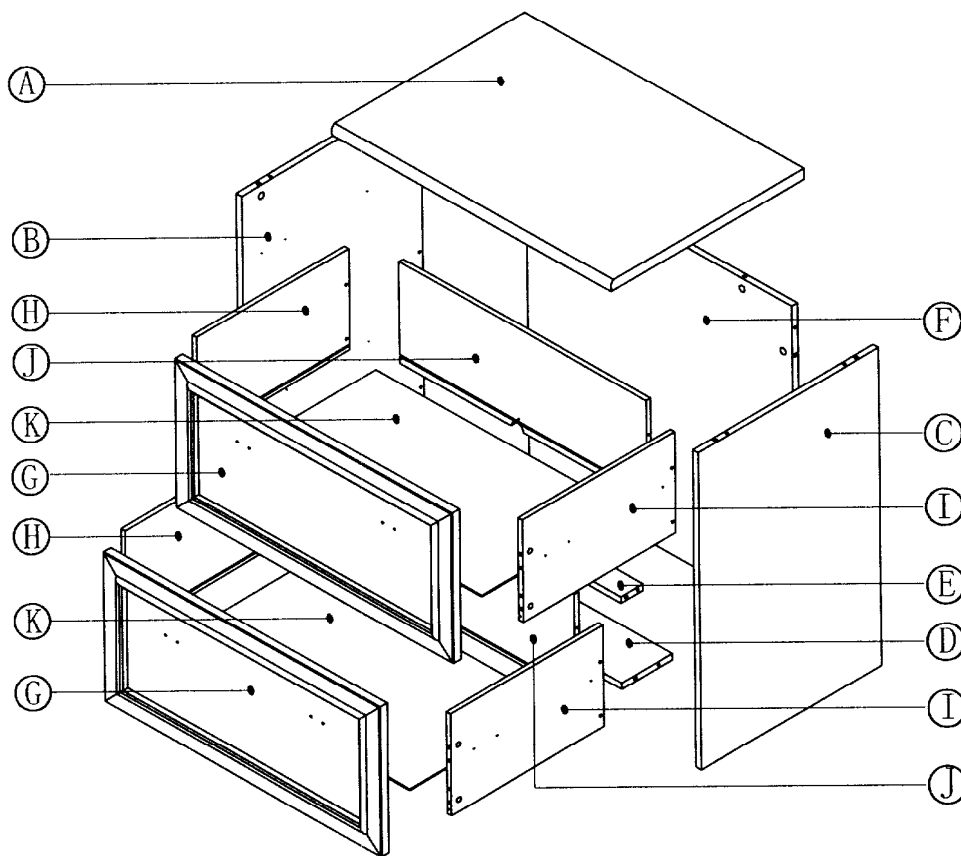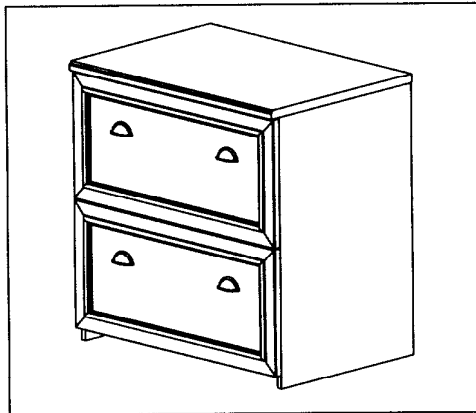

? 1 - 800 - 950 - 4782

A159031










FASTENER LIST

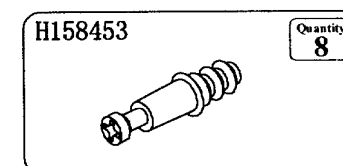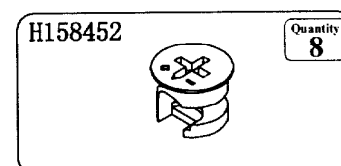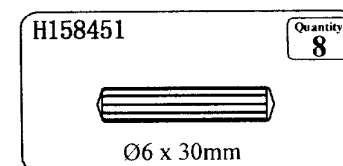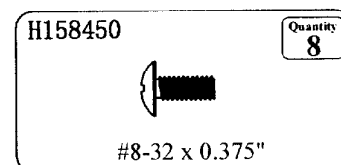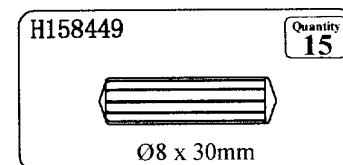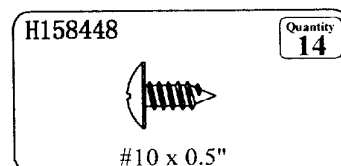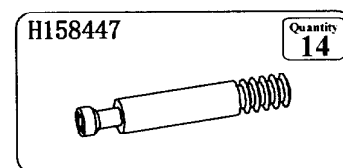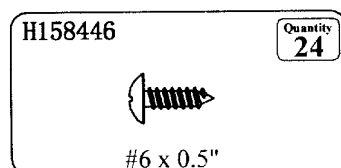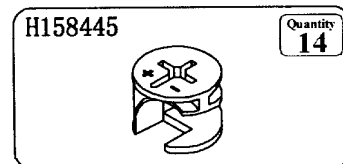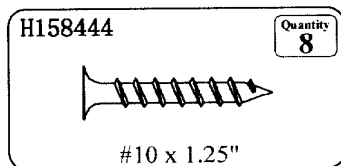

? 1 - 800 - 950 - 4782

A159031


HARDWARELIST

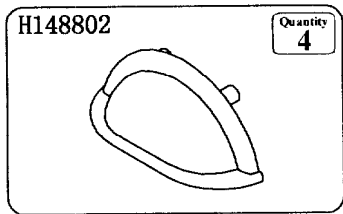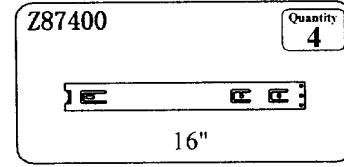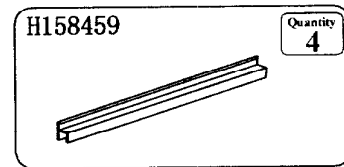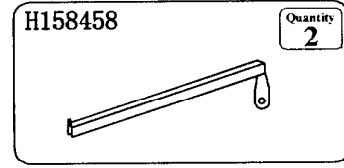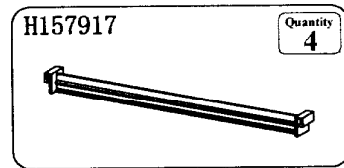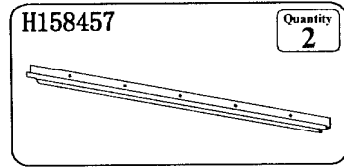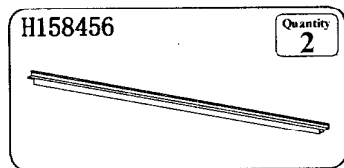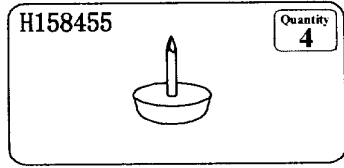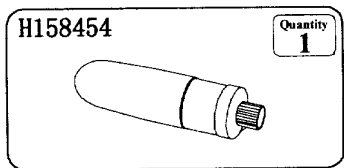

? 1 - 800 - 950 - 4782




A159031

STEP 1

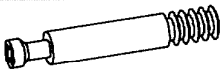H158447  [6]

H158449  [11]

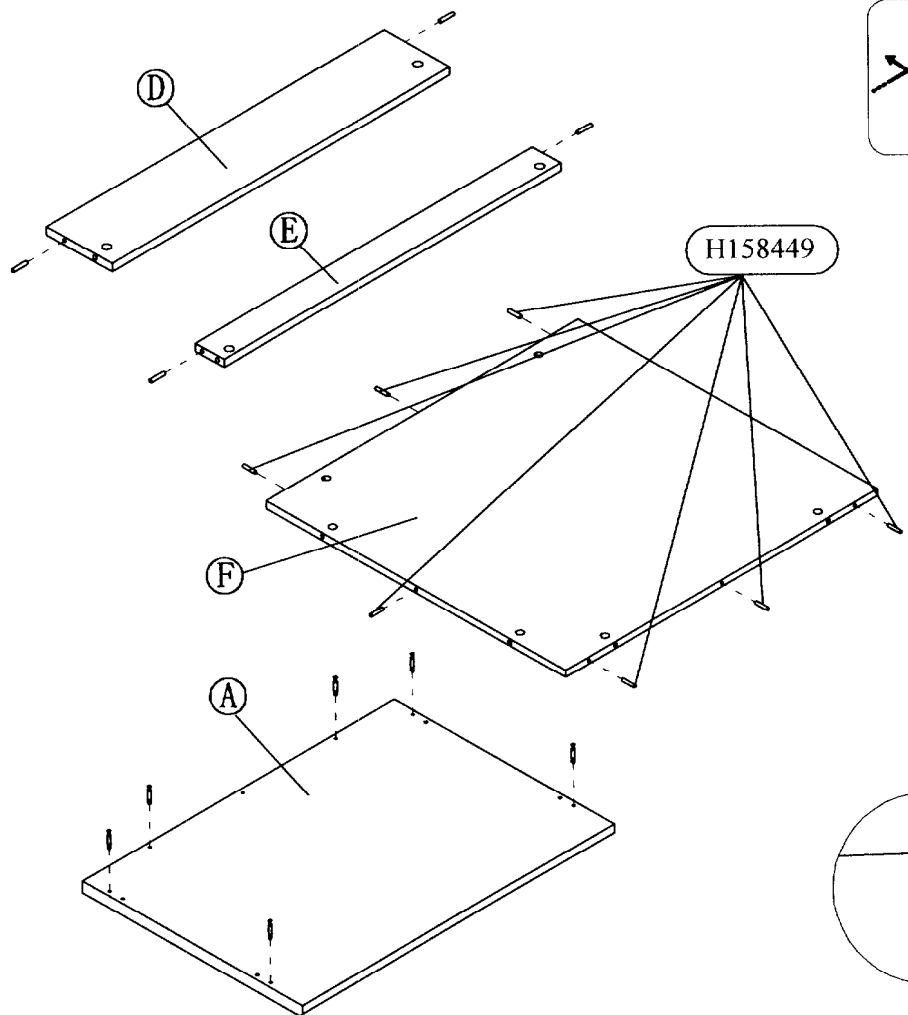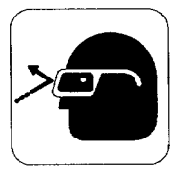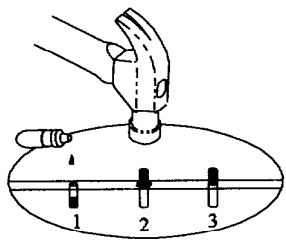



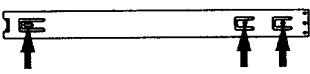

H158454 







? 1 - 800 - 950 - 4782


A159031

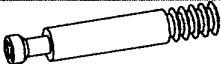STEP 2

- | | |
|---|---|
| <p>H158447  [4]</p> <p>H158449  [2]</p> <p>H158455  [2]</p> <p>H158454 </p> | <p>Z87400  [2]</p> <p>H158446  [6]</p> |
|---|---|

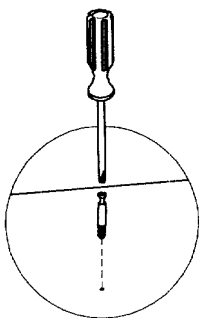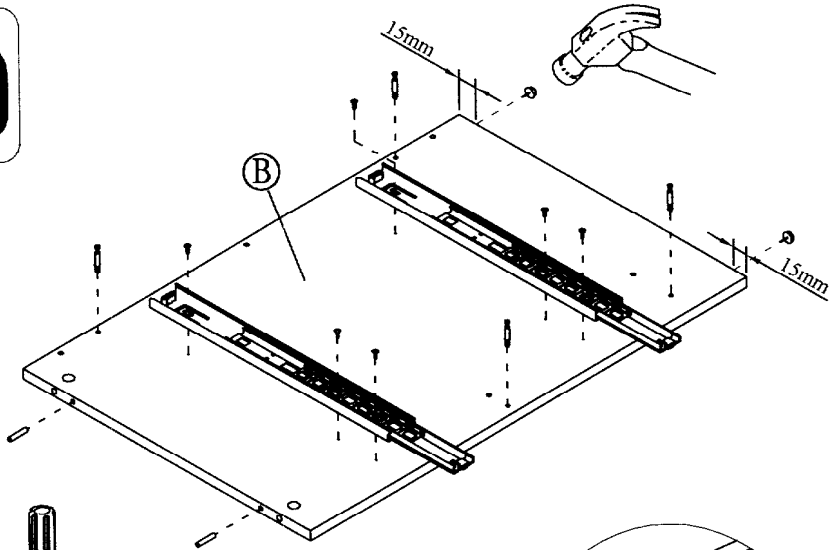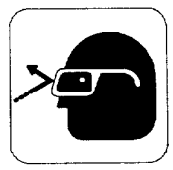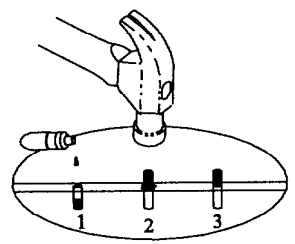


Lock Lever
Palanca de Cerradura
Levier d'arrêt

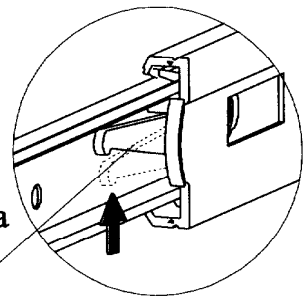


Move lock lever on the drawer runner as shown and separate drawer runner from drawer slide.
 Mueva Palanca de la Cerradura en la corredera como se muestra y separe la corredera del deslizable.
 Relever le Levier d'arrêt sur la coulisse pour tiror et s'éparez le coulisseau de la coulisse tel que montré.

? 1 - 800 - 950 - 4782 A159031


STEP 3

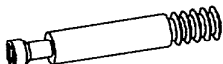H158447  [4]


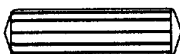
H158449  [2]

H158455  [2]

H158454 

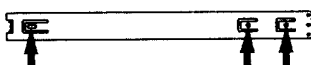Z87400  [2]

H158446  [6]

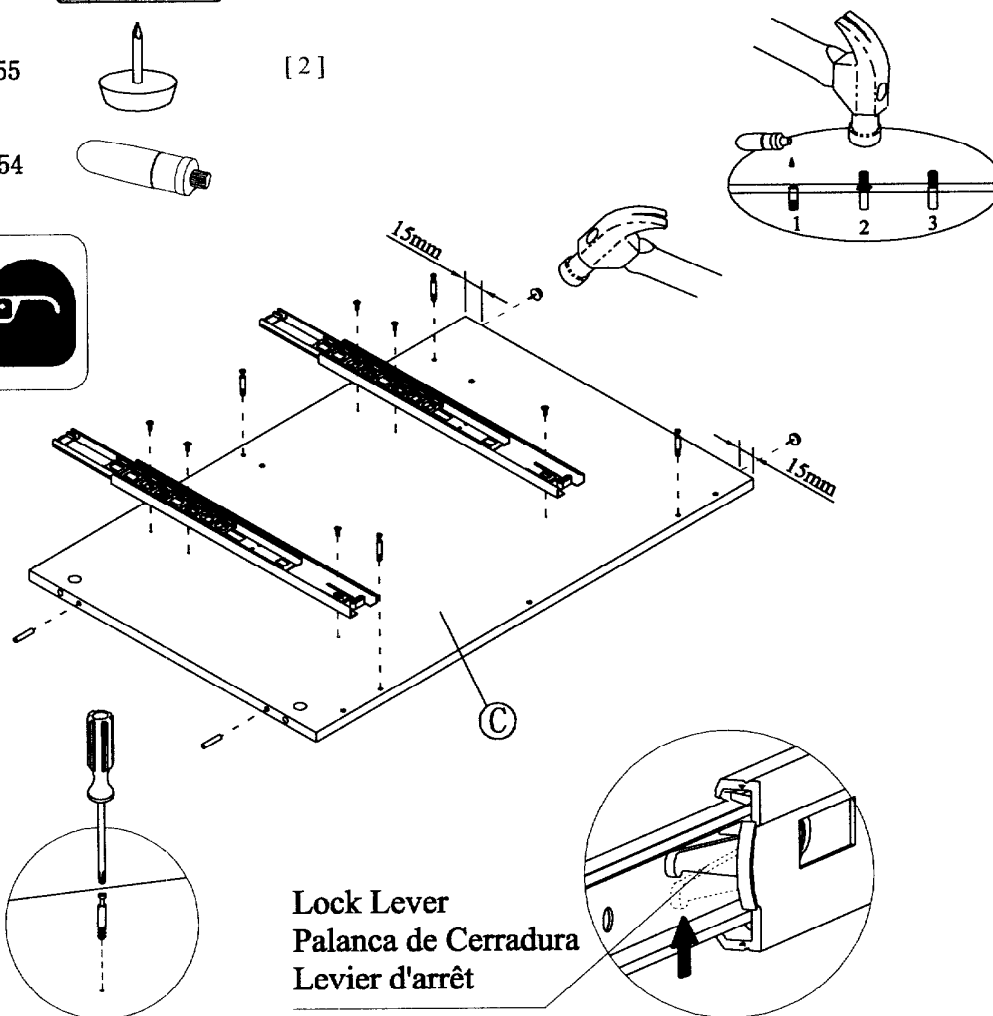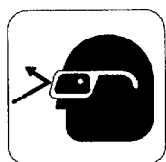

Lock Lever
Palanca de Cerradura
Levier d'arrêt

Move lock lever on the drawer runner as shown and separate drawer runner from drawer slide.



Mueva Palanca de la Cerradura en la corredera como se muestra y separe la corredera del deslizable.

Relever le Levier d'arrêt sur la coulisse pour tiror et s'éparez le coulisseau de la coulisse tel que montré.

? 1 - 800 - 950 - 4782

A159031

STEP 4

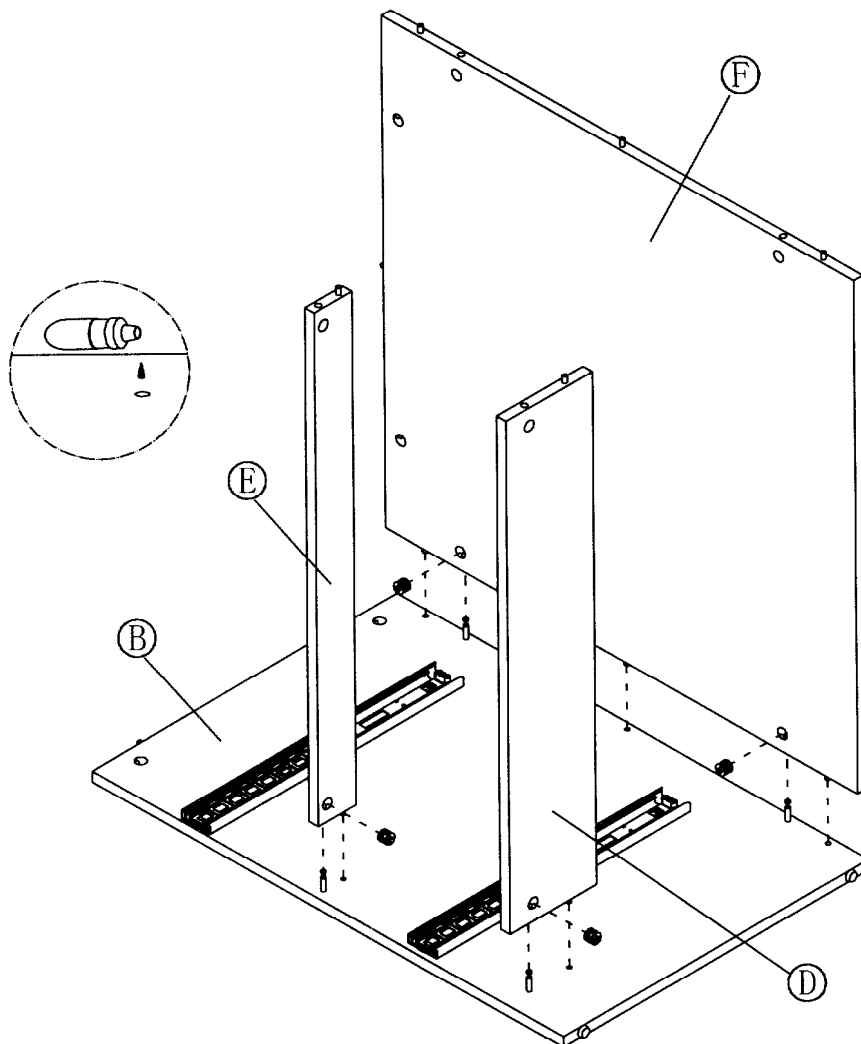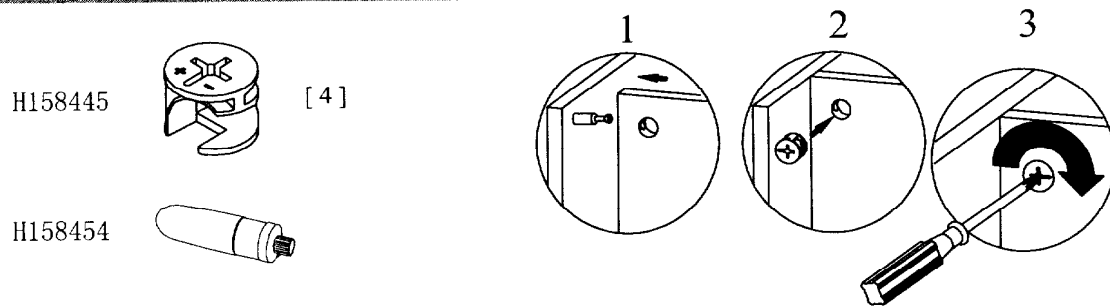

? 1 - 800 - 950 - 4782

A159031





STEP 5

H158445



[4]

H158454

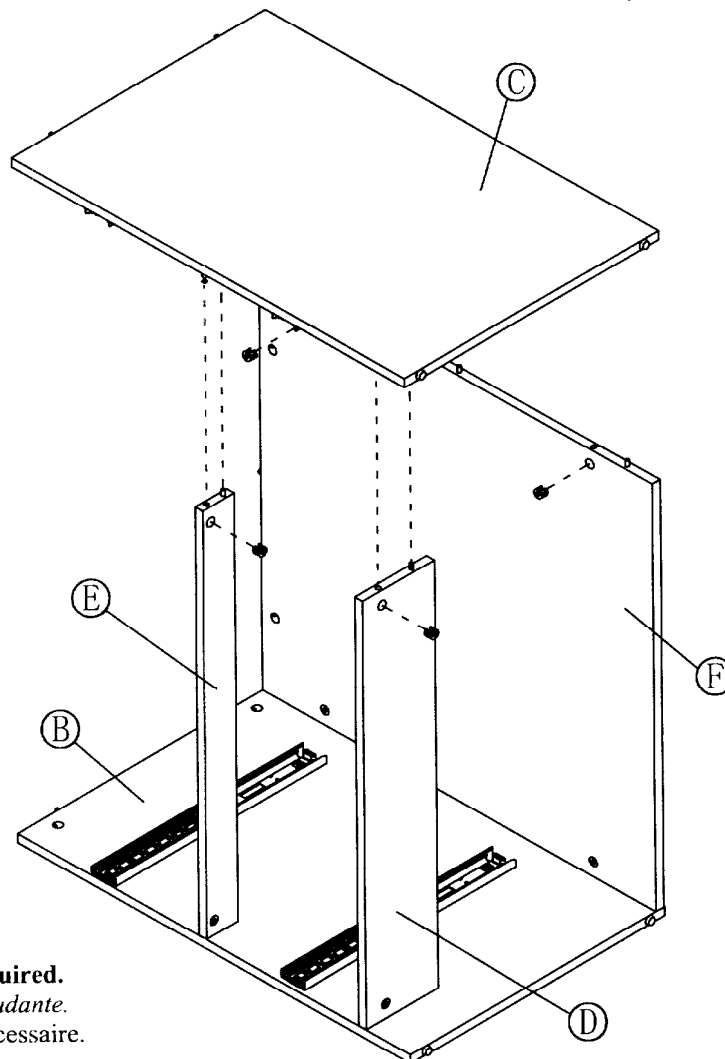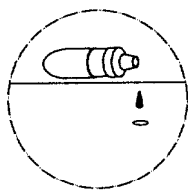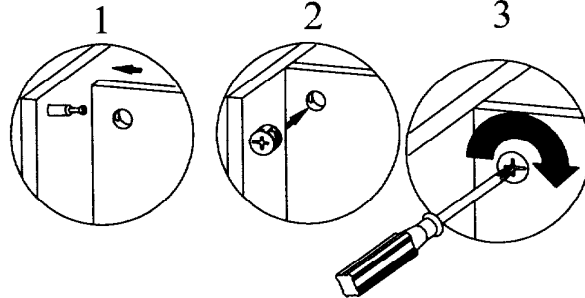

An assistant is required.
Es necesario un ayudante.
Un assistant est nécessaire.

? 1 - 800 - 950 - 4782




A159031

STEP 6

H158445 [6]



H158454

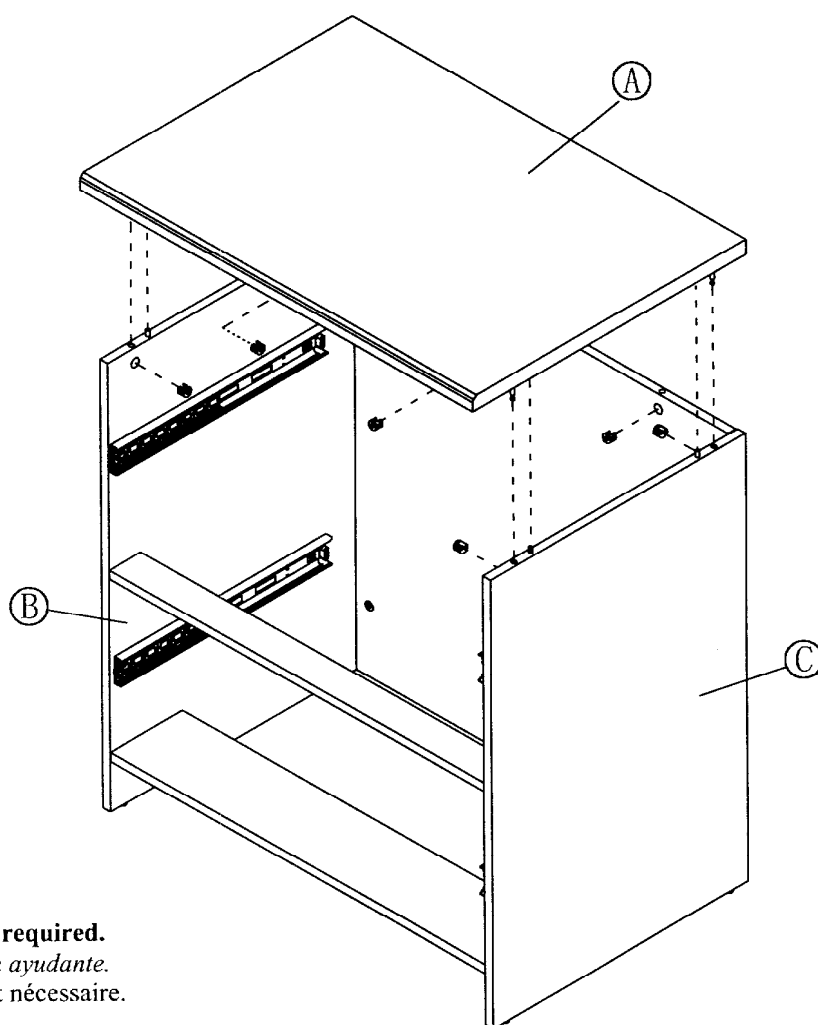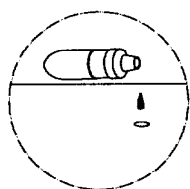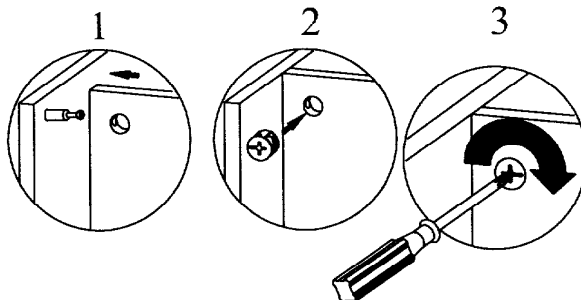


An assistant is required.
Es necesario un ayudante.
 Un assistant est nécessaire.

? 1 - 800 - 950 - 4782

A159031



STEP 7

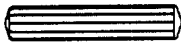H158451  [8]

H158446  [12]


Z87400  [4]

H158454 

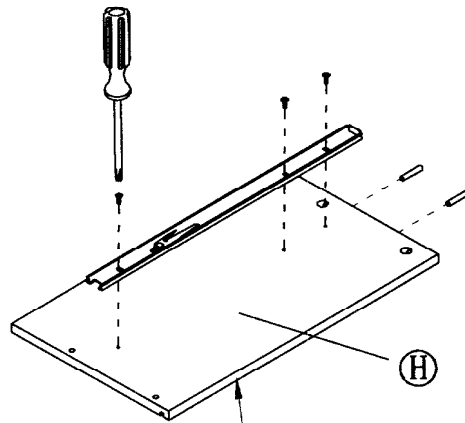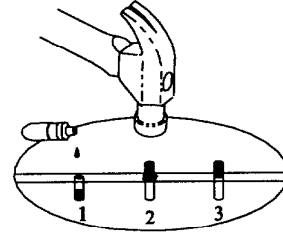

Raw edge
Orilla sin acabado
Cote brut

x 2

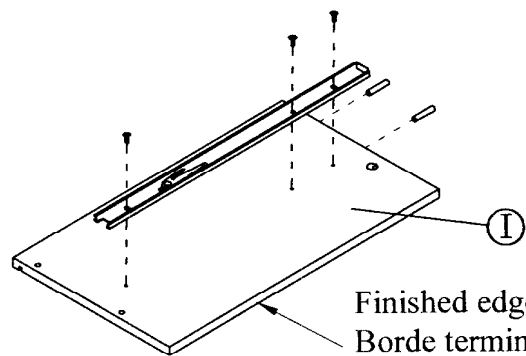


Finished edge
Borde terminado
Cote fini

x 2


? 1 - 800 - 950 - 4782

A159031

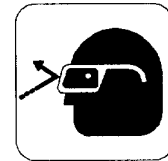


STEP 8


H158453 [8]





H148802 [4]

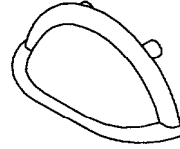

H158450 [8]

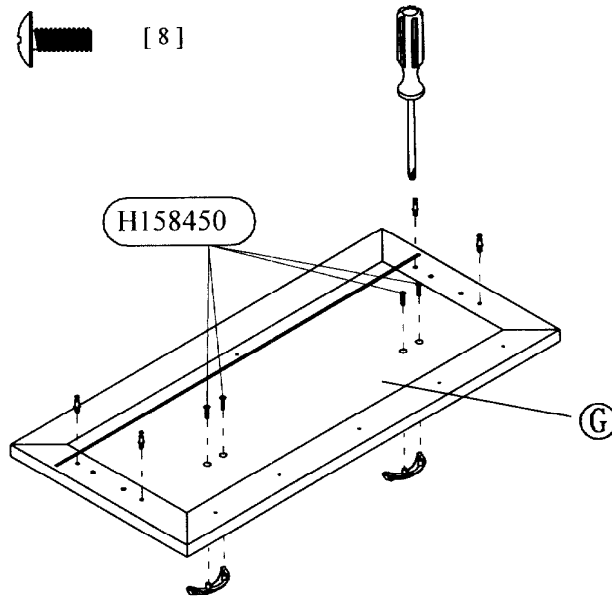

H158444 [8]

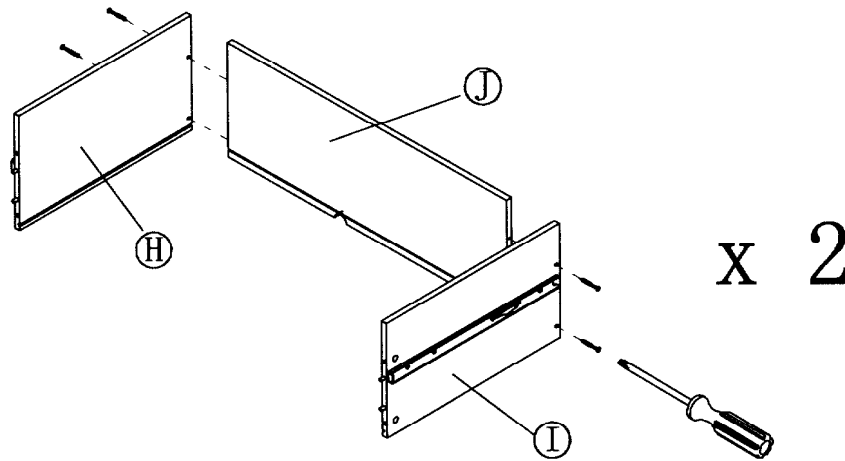

? 1 - 800 - 950 - 4782




A159031

STEP 9

H158452




Quantity
8

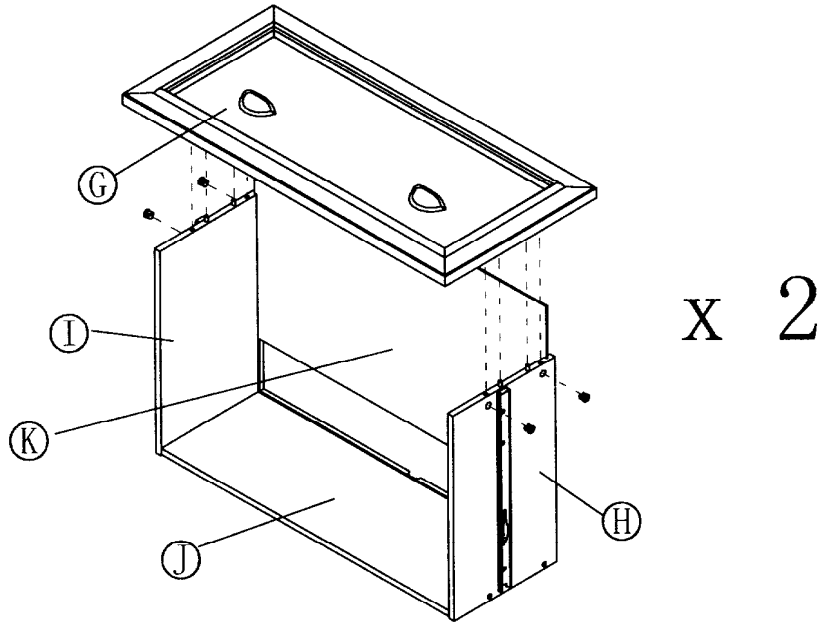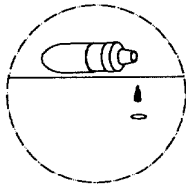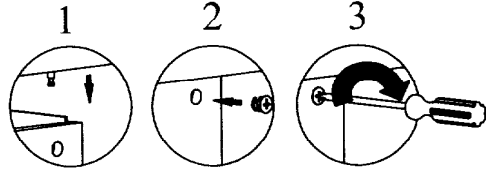

H158448  [4]

H158458  [2]

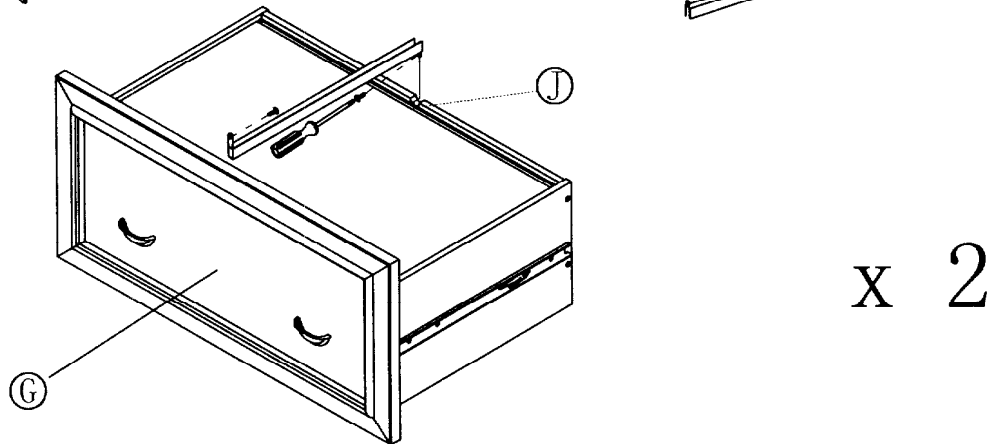

? 1 - 800 - 950 - 4782



A159031

STEP 10

H158448 [10]



H158457 [2]

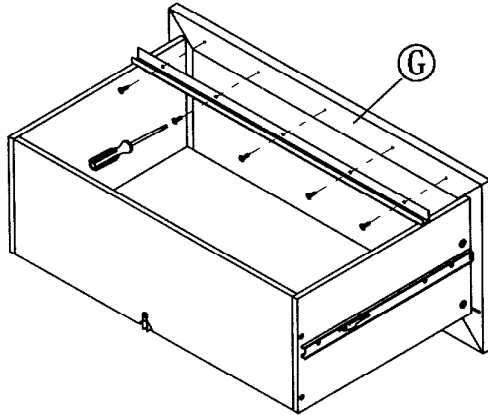


x 2

H158456 [2]



H158459 [4]

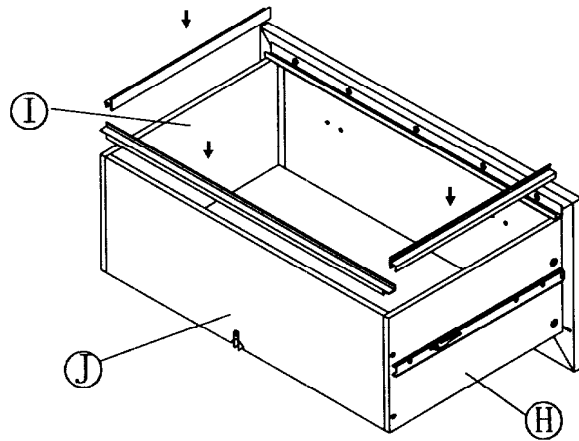


x 2

? 1 - 800 - 950 - 4782

A159031

STEP 11

H157917 [4]

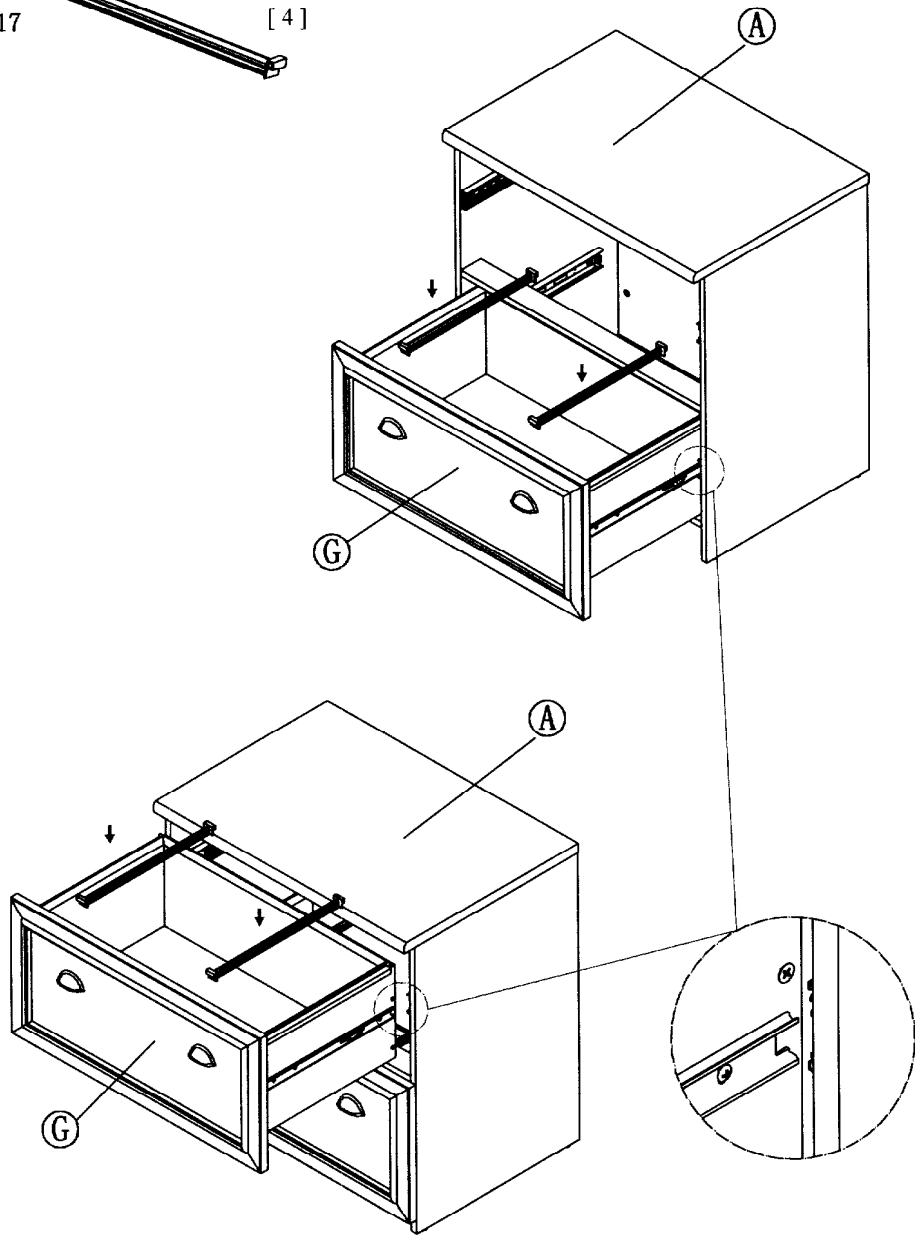


? 1 - 800 - 950 - 4782

A159031

STEP 12

Maximum Weight: 200 Lbs.
Peso Máximo: 200 Libras
Poids Maximum: 90.9 Kilogramme

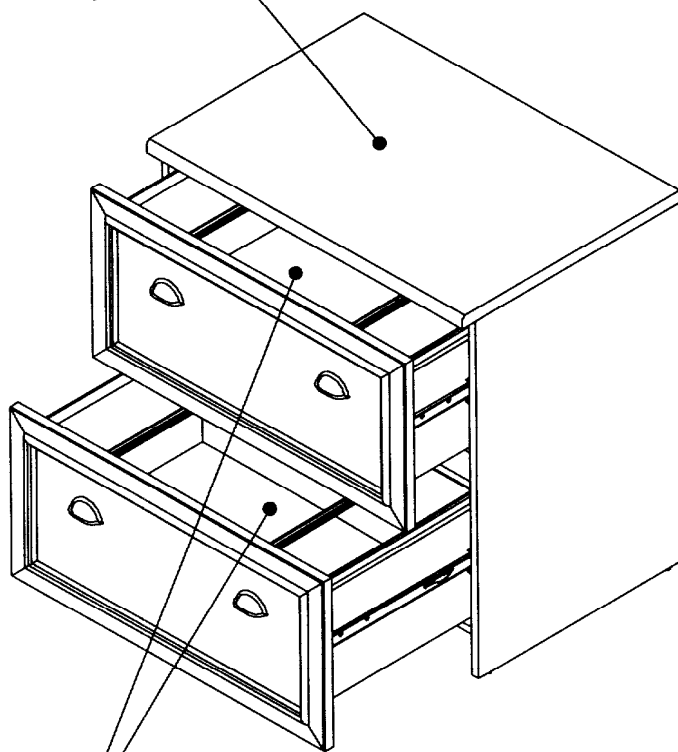

Maximum Weight: 72 Lbs.
Peso Máximo: 72 Libras
Poids Maximum: 32.7 Kilogramme

? 1 - 800 - 950 - 4782

A159031



WARRANTY INFORMATION/INFORMATIONS POUR LA GARANTIE/INFORMACIÓN DE GARANTÍA

BUSH FURNITURE'S WRITEN WARRANTY TO YOU
 In order to provide you with timely assistance, please thoroughly inspect your furniture for missing or damaged parts immediately after opening the carton. To receive replacement parts, please send us a copy of your original receipt or invoice, and a copy of the Bush Furniture Department TOLL-FREE at 1-800-955-4782. Please have the Model, Part, and Lot Numbers found in the instruction manual available for your reference. You will also need your sales receipt or other proof of purchase. Replacement part(s) will be shipped to you at no charge with Bush Furniture assuming all shipping and handling charges.

The Bush Furniture product is warranted to the original purchaser of the finished product for a period of 22 years in-house.

If a defect is found, the original purchaser, dealer, retailer and all other parties and components are free of liability in the event of workmanship, "D.O.D." or used in any manner or condition or any application which impairs the use of the Furniture product.

Our warranty is specifically limited to the replacement of limited parts and components. For 22 years after the date of purchase, Bush will replace any part which is defective in material or workmanship.

This warranty applies under conditions of normal use. Our Bush Furniture products are not intended for outdoor use. This warranty does not cover: 1) damage caused by misuse or assembly or disassembly, 2) damage occurring after purchase due to product modification, third party damage, a natural disaster, abuse, negligence or exposure to the elements; and 3) labor or assembly cost.

IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE WARRANTY OF MERCHANTABILITY, SHALL NOT EXTEND BEYOND THE DURATION OF THE WRITTEN WARRANTY STATED ABOVE, AND IN NO EVENT SHALL BUSH BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM USE OF THE PRODUCT. Some states do not allow a limitation on how long an implied warranty lasts or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation and exclusion may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that may vary from state to state.

VOTRE GARANTIE BUSH FURNITURE
 Afin de vous assurer rapidement une aide rapide et efficace, vérifiez immédiatement après l'ouverture de votre emballage si les pièces manquantes ou défectueuses. Pour recevoir des pièces de rechange, veuillez nous envoyer une copie de votre reçu original ou de votre facture, et une copie de la Bush Furniture Department TOLL-FREE au 1-800-955-4782. Veuillez avoir à disposition les Numéros de Modèle, de Pièces et de Lot que se trouvent dans le manuel d'instructions pour votre référence. Vous aurez également besoin d'un autre reçu ou d'un autre preuve d'achat. Les pièces de rechange (s) seront envoyées à votre adresse. Bush Industries se chargeant de tous les frais d'expédition.

Tout le produit Bush Furniture est garanti à l'acheteur original à partir de la date d'achat pour une période de 22 ans.

Ne sont pas garantis, à l'acheteur original, que notre mobilier et toutes ses pièces et composants sont exempts de défauts de fabrication ou de l'usage. Le terme "D.O.D." est inclus dans cette garantie, qui exclut comme dans les autres applications qui pourraient nuire à l'utilisation du produit.

Notre garantie est spécifiquement limitée à la remplacement des pièces et des composants. Pour 22 ans après la date d'achat, Bush remplacera toute pièce défectueuse dans le matériau ou sa fabrication.

Cette garantie s'applique sous des conditions d'utilisation normale. Nos produits Bush Furniture ne sont pas destinés à être utilisés en plein air. Cette garantie ne couvre pas: 1) les dommages causés par un mauvais usage ou une mauvaise assemblage, 2) les dommages résultant de la modification du produit, de dommages tiers, de dommages naturels, de dommages dus à l'abus, de négligence ou d'exposition aux éléments; et 3) les frais de main d'œuvre ou d'assemblage.

LES GARANTIES IMPLIQUES, Y COMPRIS LA GARANTIE DE MARCHÉ MÉRITOIRE, NE S'ÉTENDENT PAS AU DELÀ DE LA DURÉE ÉCRITE CI-DESSUS, ET BUSH NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS RESULTANT DE L'UTILISATION DU PRODUIT. Certains états ne permettent pas d'établir une limite à la durée de la garantie ou l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects, donc les limitations et exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous.

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques. Il est peut-être que vous avez également d'autres droits qui peuvent varier d'un état à l'autre.

Garantía Escrita de Bush Furniture para usted
 Para brindarle asistencia oportuna y eficiente, verifique inmediatamente que el mobiliario que está recibiendo no tiene partes faltantes o dañadas después de abrir la caja. Para recibir un reemplazo de la parte faltante o dañada, envíe una copia de su recibo original o de su factura, y una copia de los números de Modelo, Parte y Lot que se encuentran en el manual de instrucciones disponible para su referencia. Además, necesitará el recibo de su compra o otra prueba de compra. Las partes de reemplazo (s) serán enviadas a su dirección. Bush Industries se encargará de todos los gastos de envío y transporte.

Todo mobiliario de Bush Furniture es garantizado al comprador original al momento de la compra y por un periodo de 22 años en el hogar.

La garantía no se aplica al comprador original, que no sea el usuario original del producto, en el caso de que el producto sea utilizado en un negocio o trabajo. "D.O.D.", según se usa en esta garantía, se refiere como una aplicación que perjudica el uso del producto terminado.

Nuestra garantía se limita específicamente al reemplazo de partes y componentes. Durante 22 años después de la fecha de compra, Bush remplazará cualquier parte defectuosa en el material o trabajo.

Esta garantía se aplica bajo condiciones de uso normal. Nuestros productos de Bush Furniture no son para uso en el exterior. Esta garantía no cubre: 1) daños que resultan de un ensamblaje o desensamblaje inadecuados; 2) daños que ocurren después de la compra debido a modificaciones al producto, daños ocasionados por terceros, daños naturales, negligencia o exposición a los elementos; y 3) costos de mano de obra o ensamblaje.

LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO LA GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD, NO SE EXTENDERÁN MÁS ALLÁ DE LA DURACIÓN DE LA GARANTÍA ESCRITA MENCIONADA, Y EN NINGÚN CASO BUSH SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUTIVOS COMO RESULTADO DEL USO DEL PRODUCTO. Algunos estados no permiten una limitación sobre el tiempo de duración de la garantía implícita o la exclusión o limitación de daños incidentales o consecutivos, de manera que la limitación y exclusión mencionadas pueden no aplicarse para usted.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Puede haber otros derechos que pueden variar según los estados.

PLEASE RETAIN THIS FOR YOUR RECORDS/VEUILLEZ CONSERVER CECI POUR VOS ARCHIVES/POR FAVOR CONSERVE ESTE DOCUMENTO PARA SUS REGISTROS

You may need to refer to this information in case of warranty claim for future use purposes.
 Il se peut que vous ayez besoin de ces informations en cas de réclamation de garantie pour votre assurance.
 Puede necesitar referirse a esta información en caso de algún reclamo de la garantía o en las relaciones del seguro.

Date Purchased/Date d'achat/Fecha de la Compra: _____

Store Name/Nom du magasin/Nombre de la Tienda: _____

Model #/M odèle #/M odelo #: _____

Product Description/Description du produit/Descripción del Producto: _____

Lot Code _____