CN1

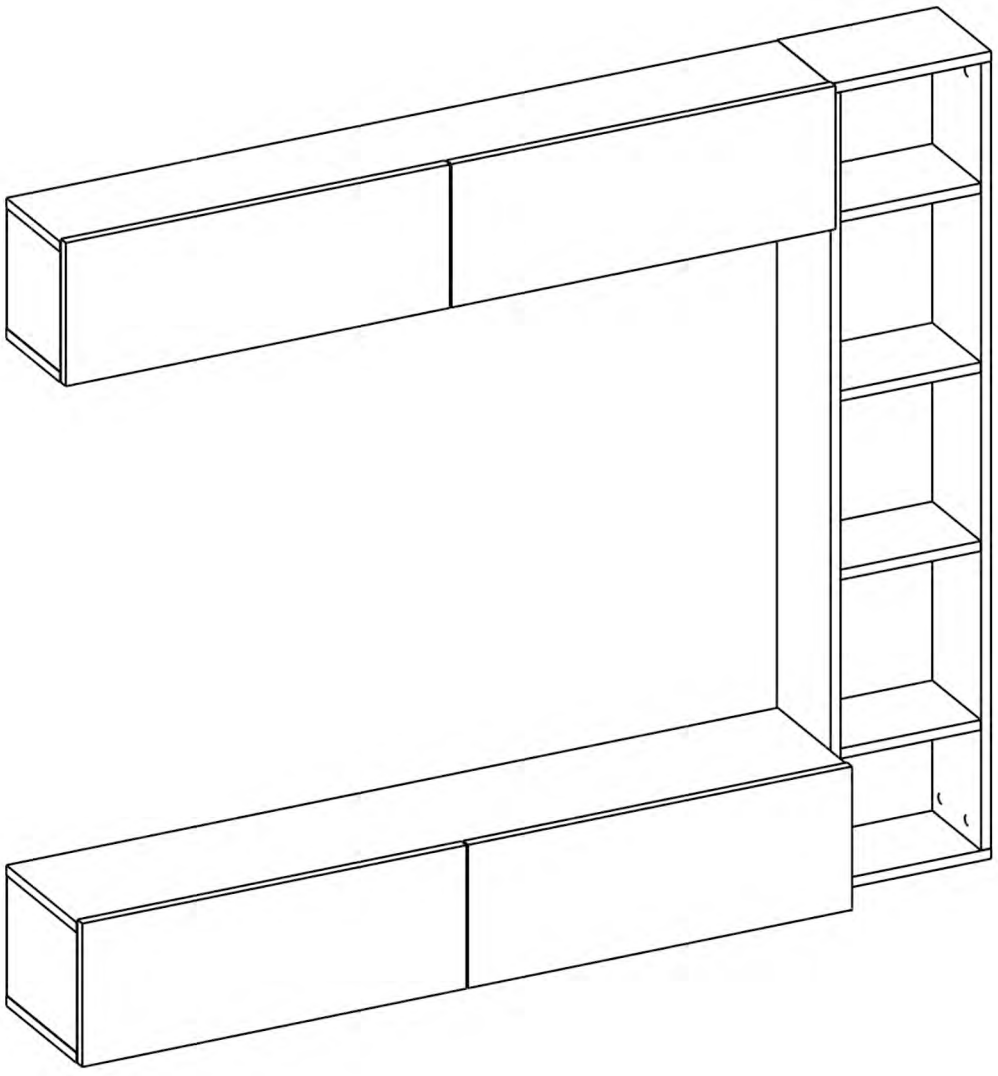

B0501 x38	B0502 x38	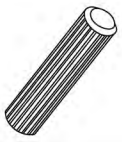 B0503 x36	B0504 x38	B0301 x48
 B0101 x8	 B0105 x8	B0507 x16	B0318 x50	B0306 x11
 B1303 x8	B0317 x11			

Important Installation Notice

For safe and secure mounting on drywall, PLEASE USE PLASTIC ANCHOR BOLTS.

Using incorrect hardware may cause wall damage and potential injury.

Thank you for following proper installation guidelines !

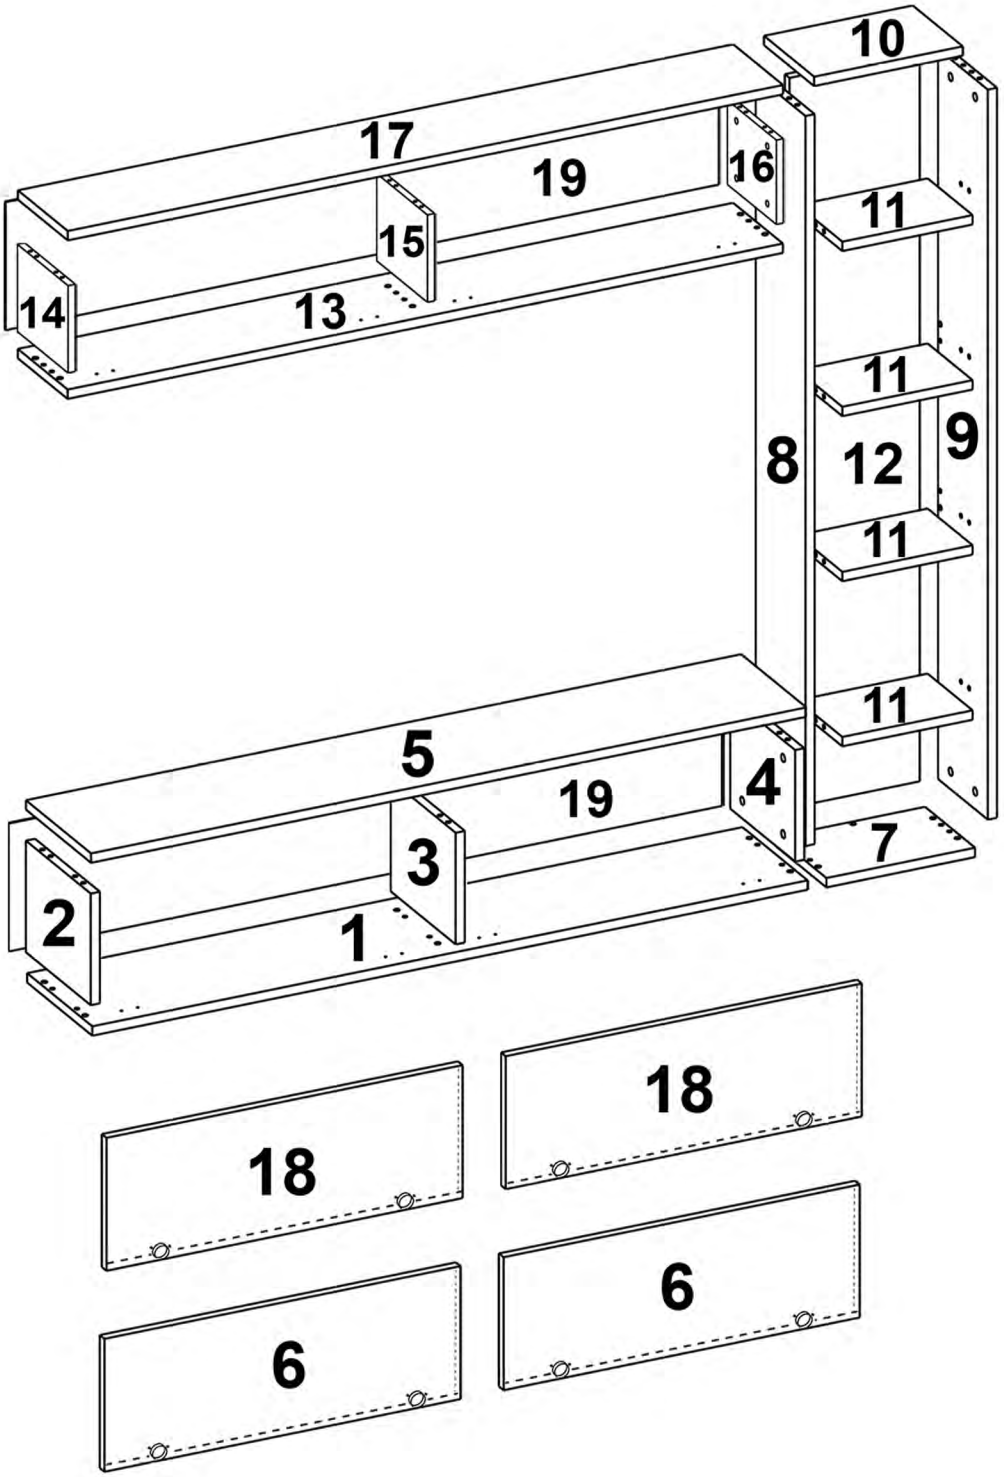

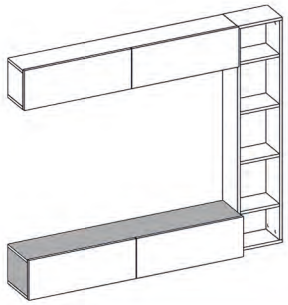

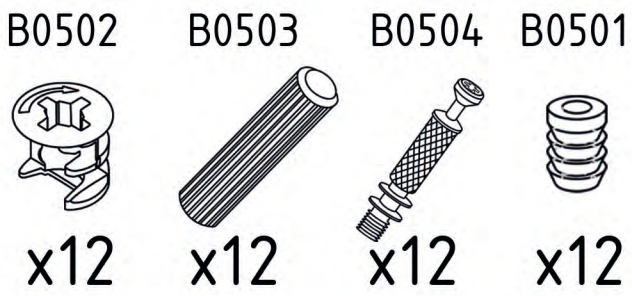
B0502
B0503
B0504
B0501
x12
x12
x12
x12

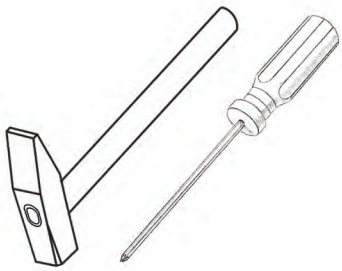

1

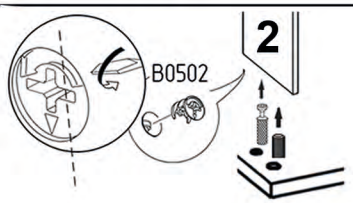
B0502
2

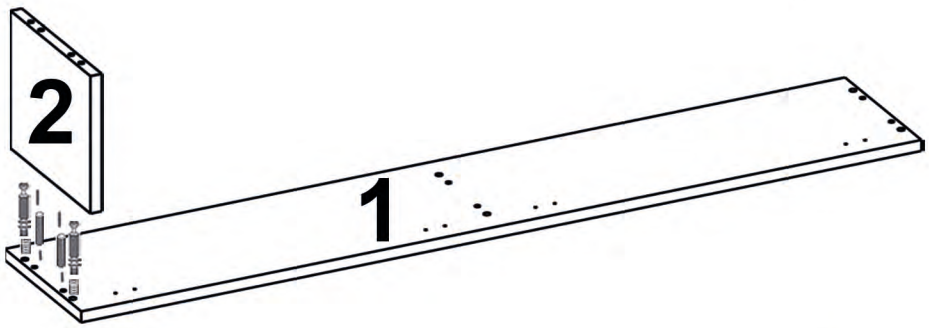
2
1

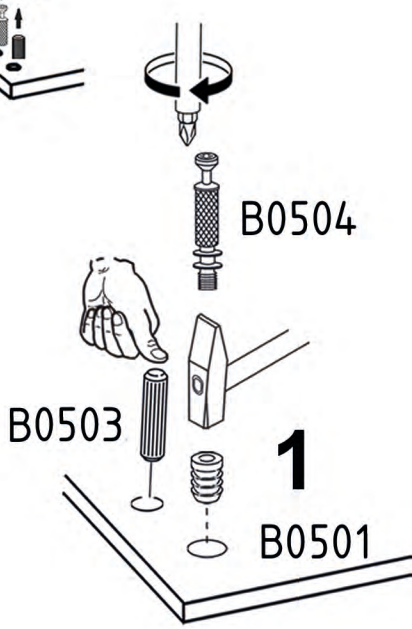
B0504
B0503
1
B0501

2

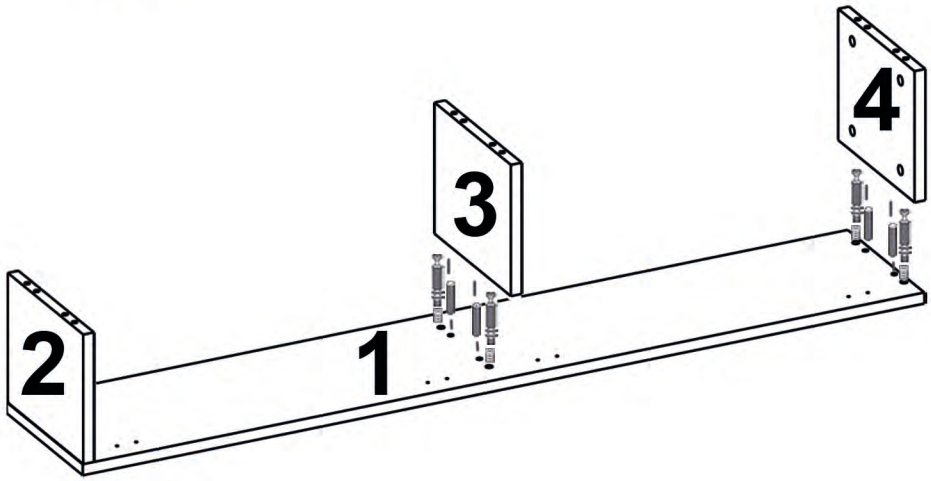
4
3
2
1

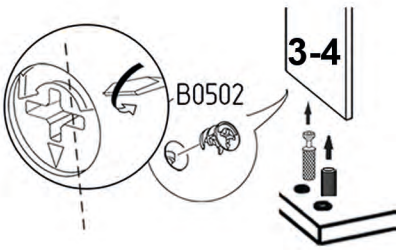
3-4
B0502

3

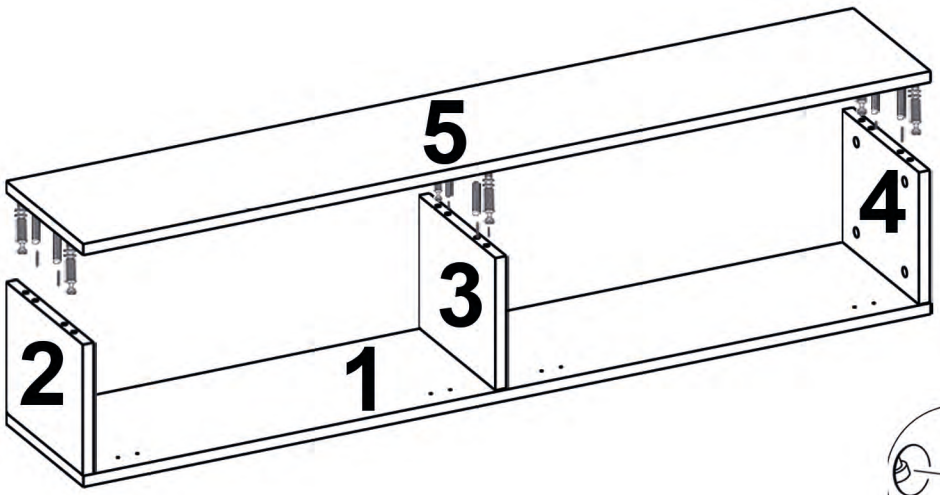
5
4
3
2
1

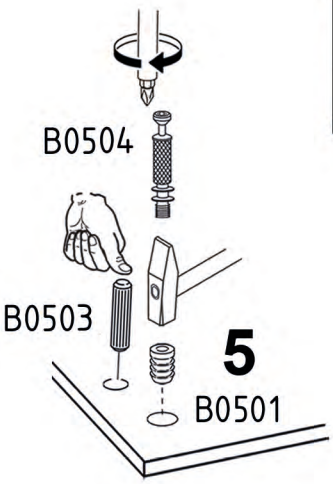
B0504
B0503
5
B0501

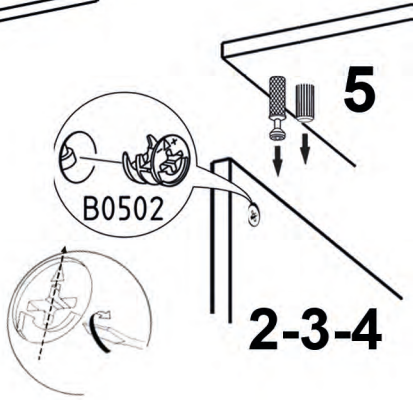
5
B0502
2-3-4

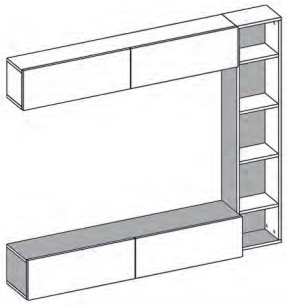

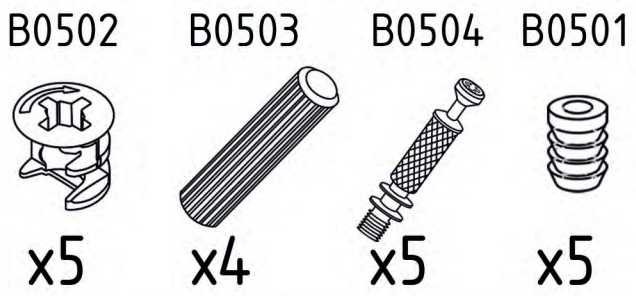
B0502
B0503
B0504
B0501
x5
x4
x5
x5

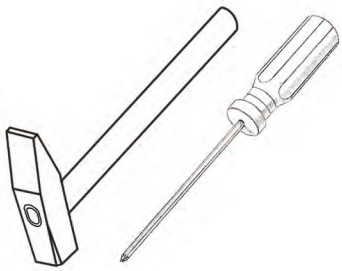

4

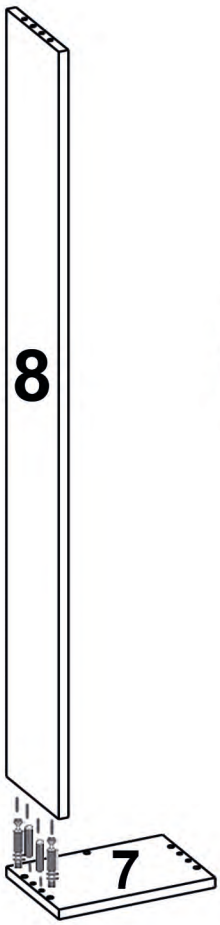
8
7

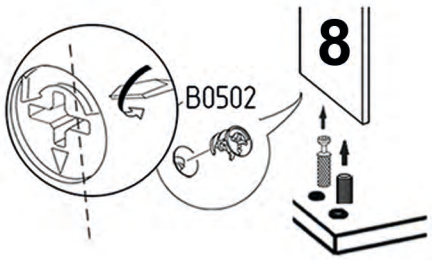
B0502
8

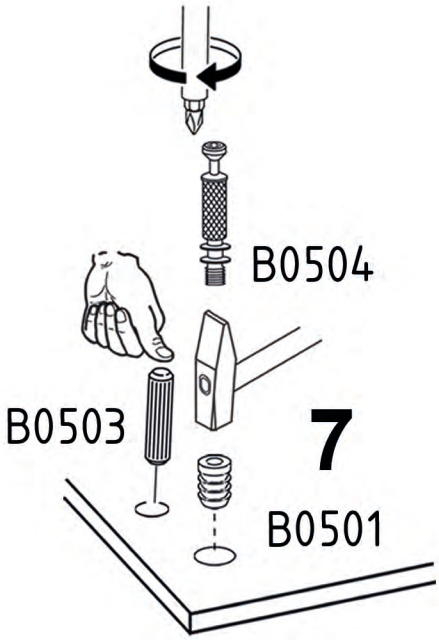
B0504
B0503
7
B0501

5

8
12
7

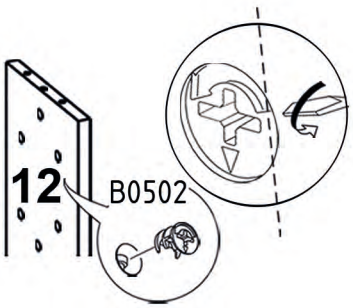
12
B0502

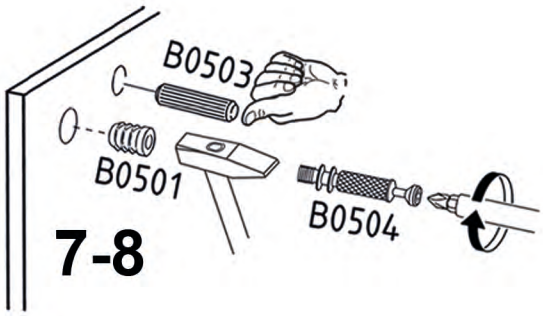
B0503
B0501
B0504
7-8

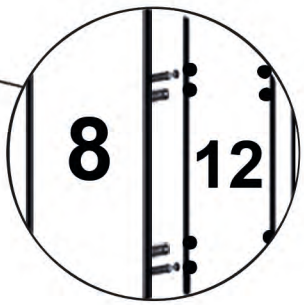
8
12

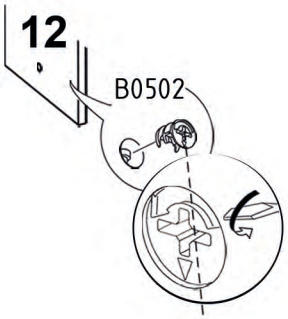
12
B0502

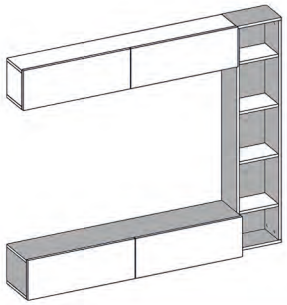

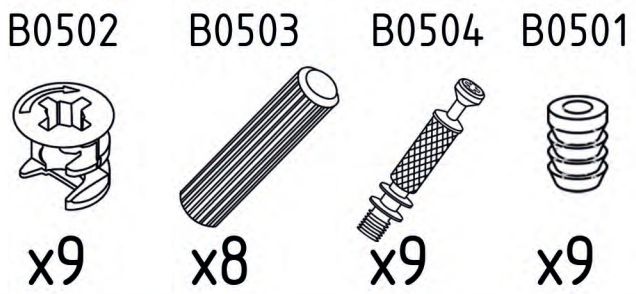
B0502
B0503
B0504
B0501
x9
x8
x9
x9

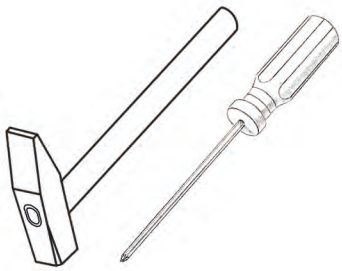

6

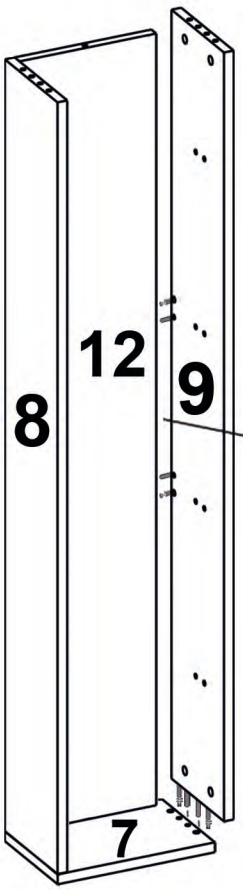
8
12
9
7

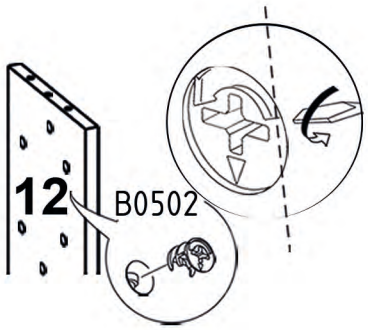
12
B0502

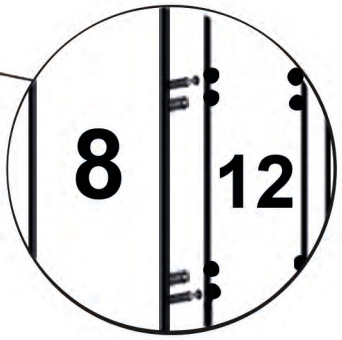
8
12

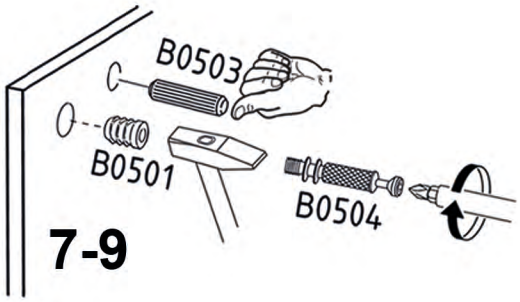
B0503
B0501
B0504
7-9

7

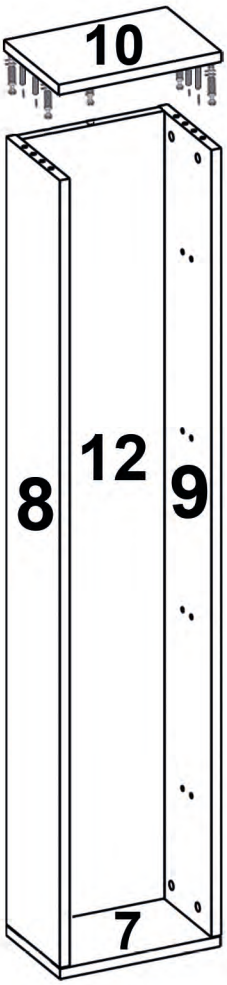
10
8
12
9
7

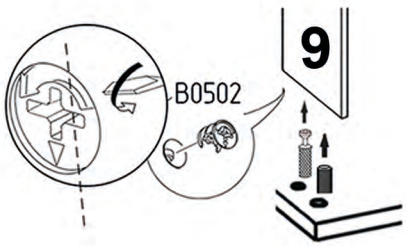
B0502
9

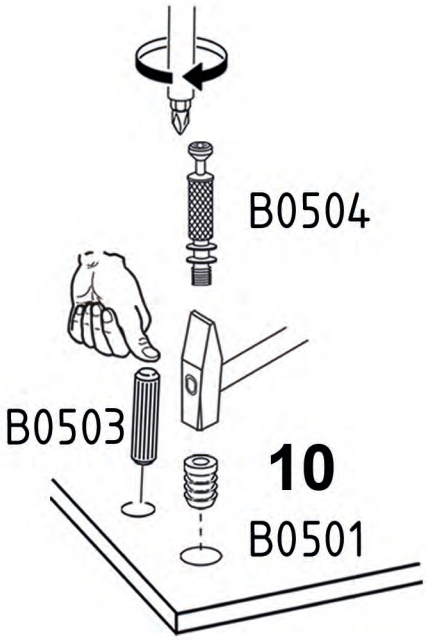
B0504
B0503
10
B0501

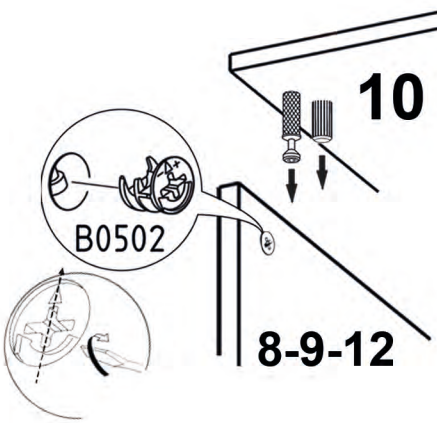
10
B0502
8-9-12

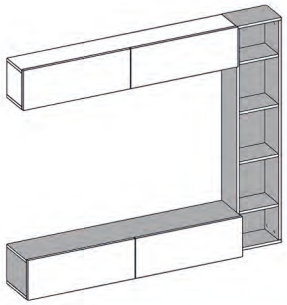

x16

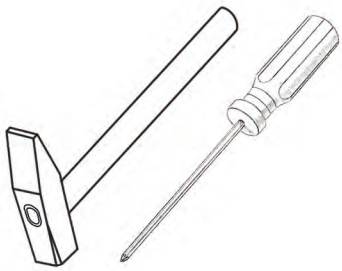

8

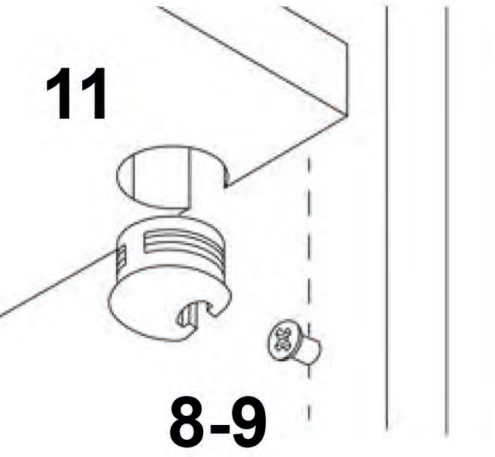

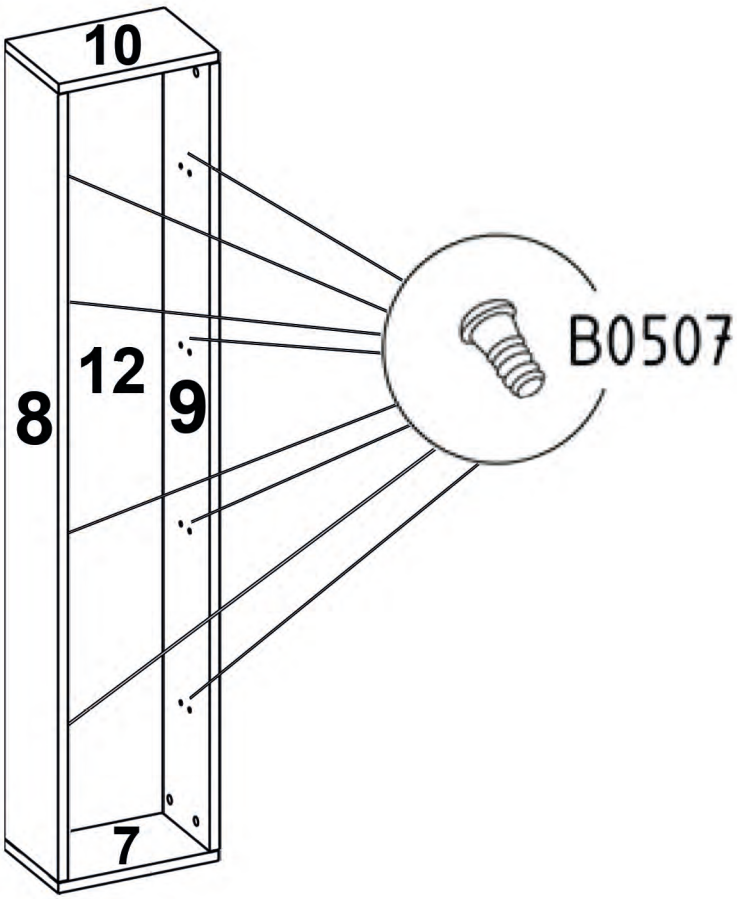

9

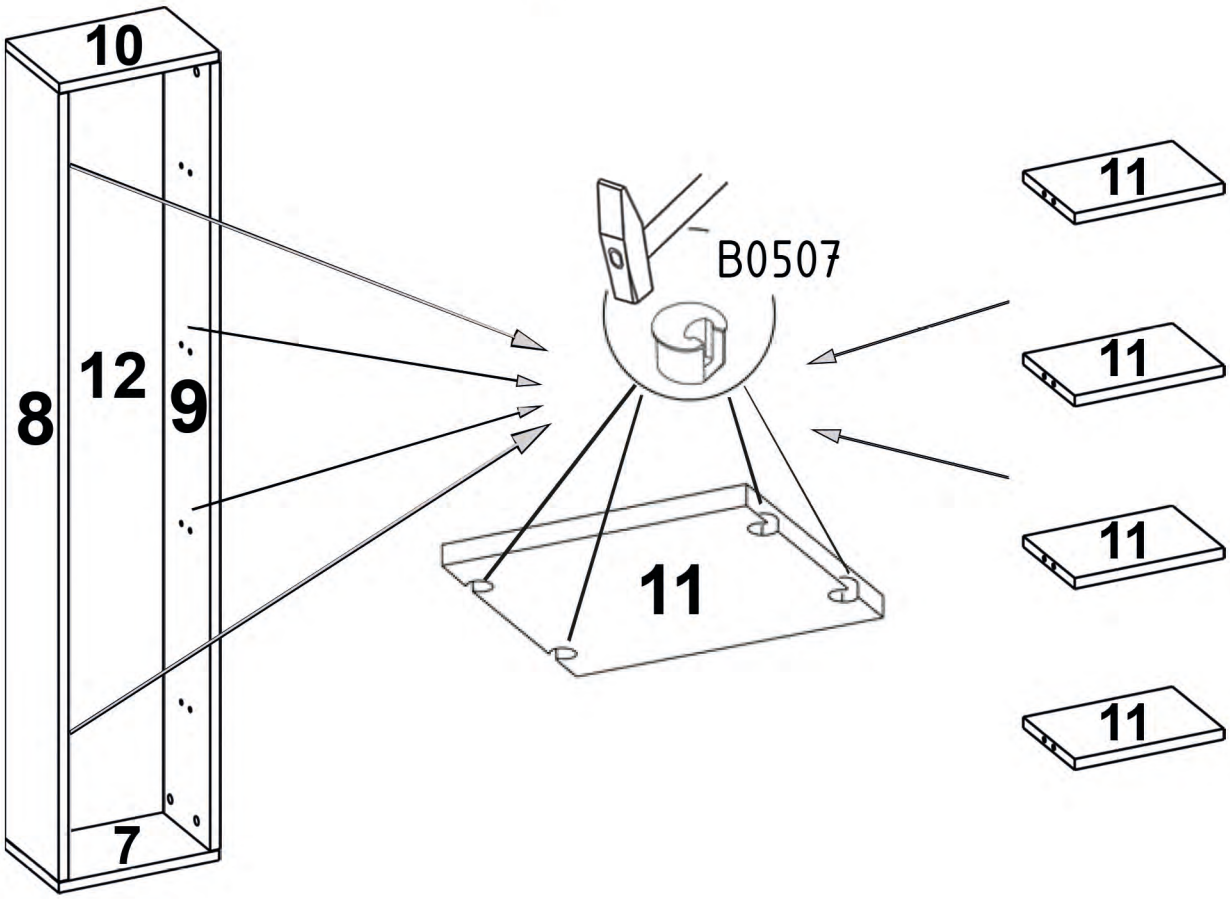

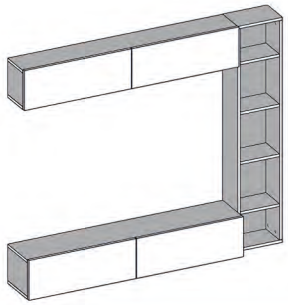

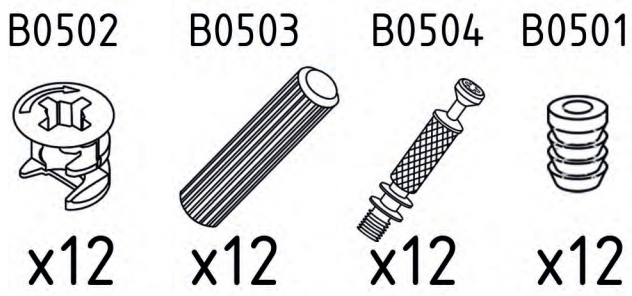
B0502
B0503
B0504
B0501
x12
x12
x12
x12

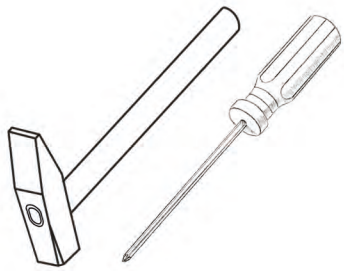

10

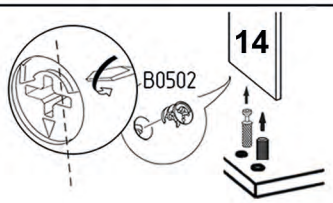
B0502
14

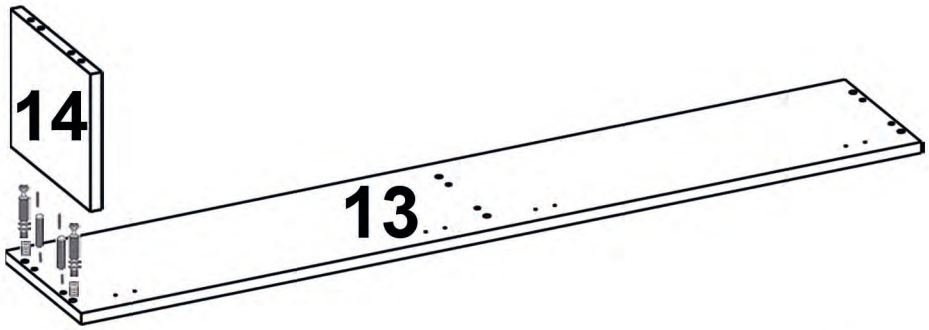
14
13

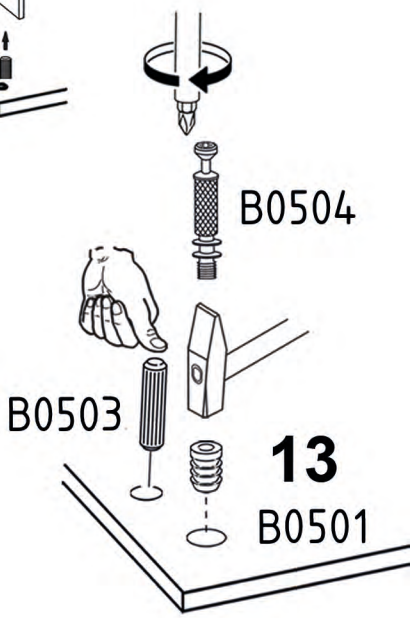
B0504
B0503
13
B0501

11

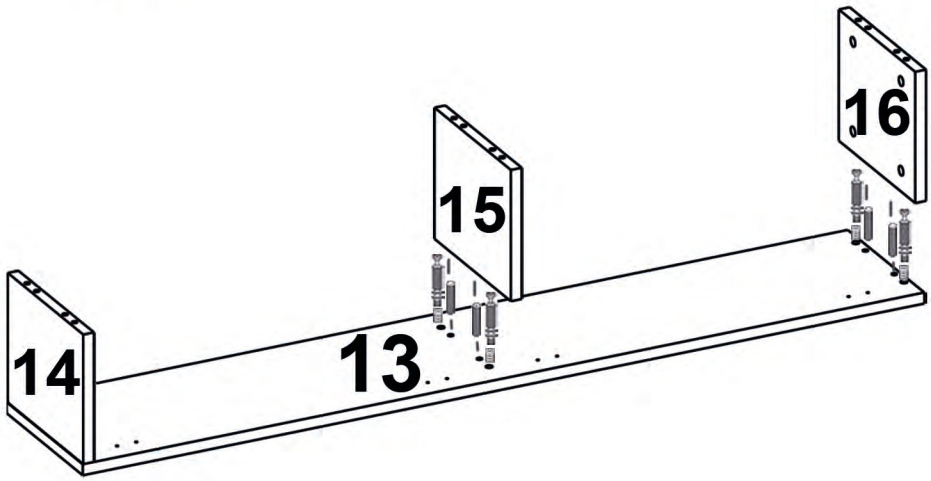
16
15
14
13

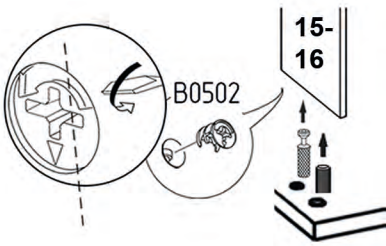
15-
16
B0502

12

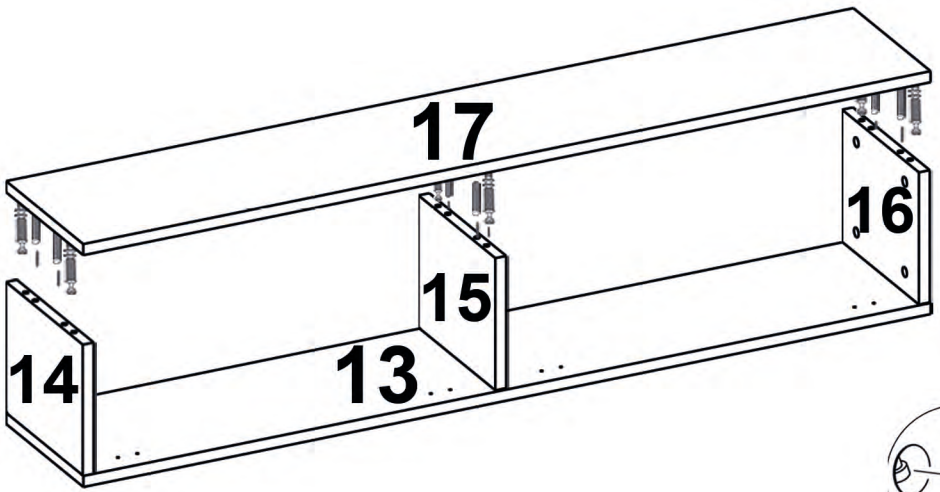
17
16
15
14
13

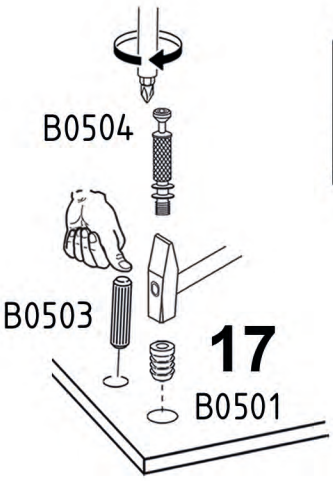
B0504
B0503
17
B0501

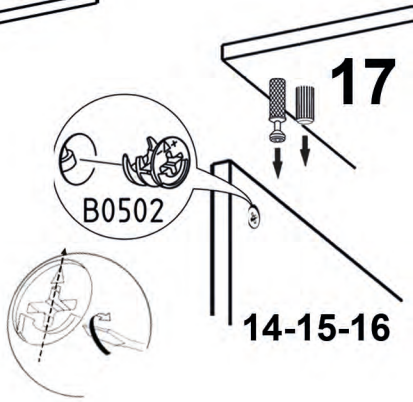
17
B0502
14-15-16

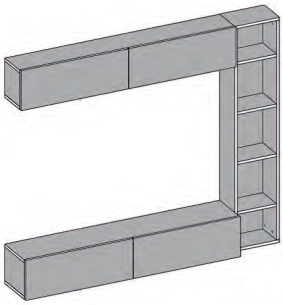

B0101

x8

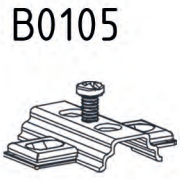
B0105

x8

B0301

x32

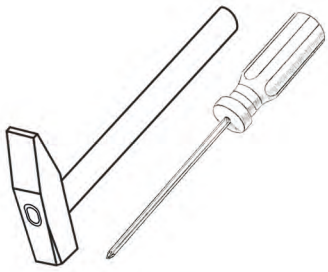

13

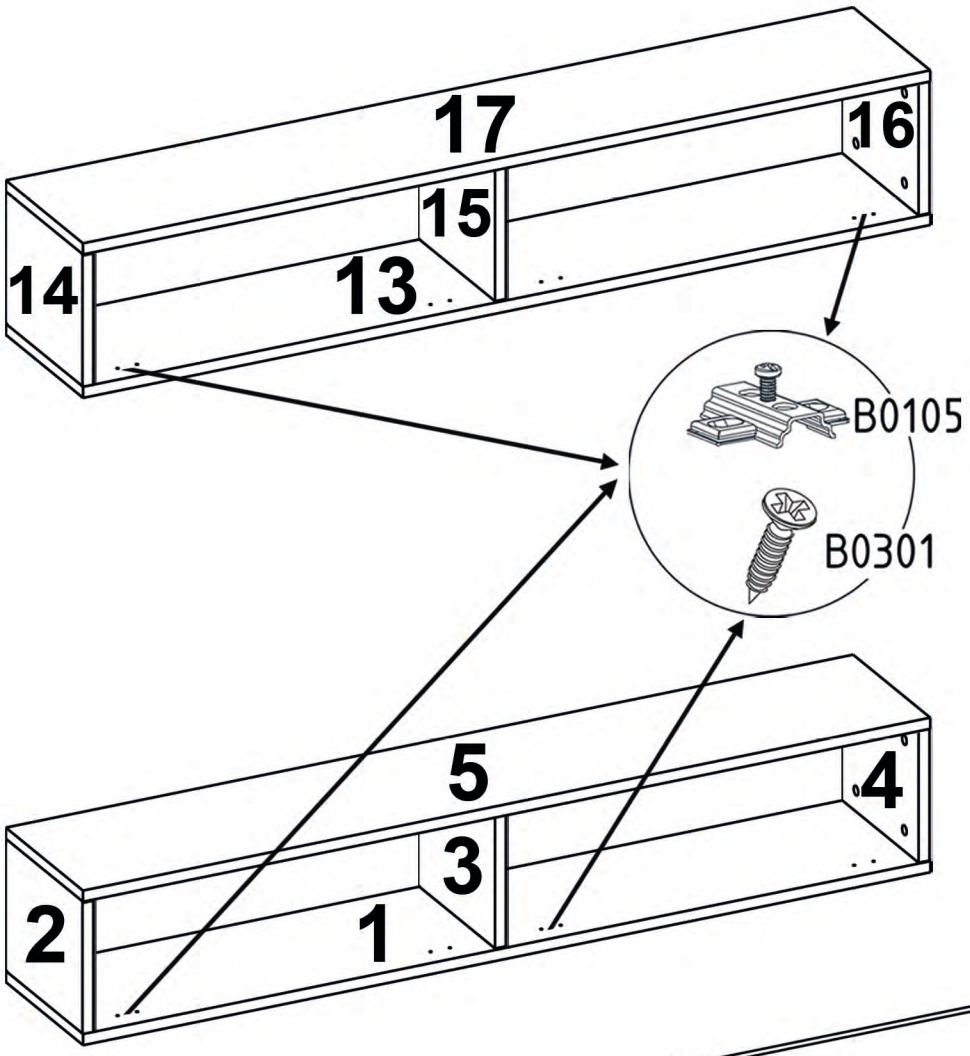
17
16
15
14
13
B0105
B0301
5
4
3
2
1

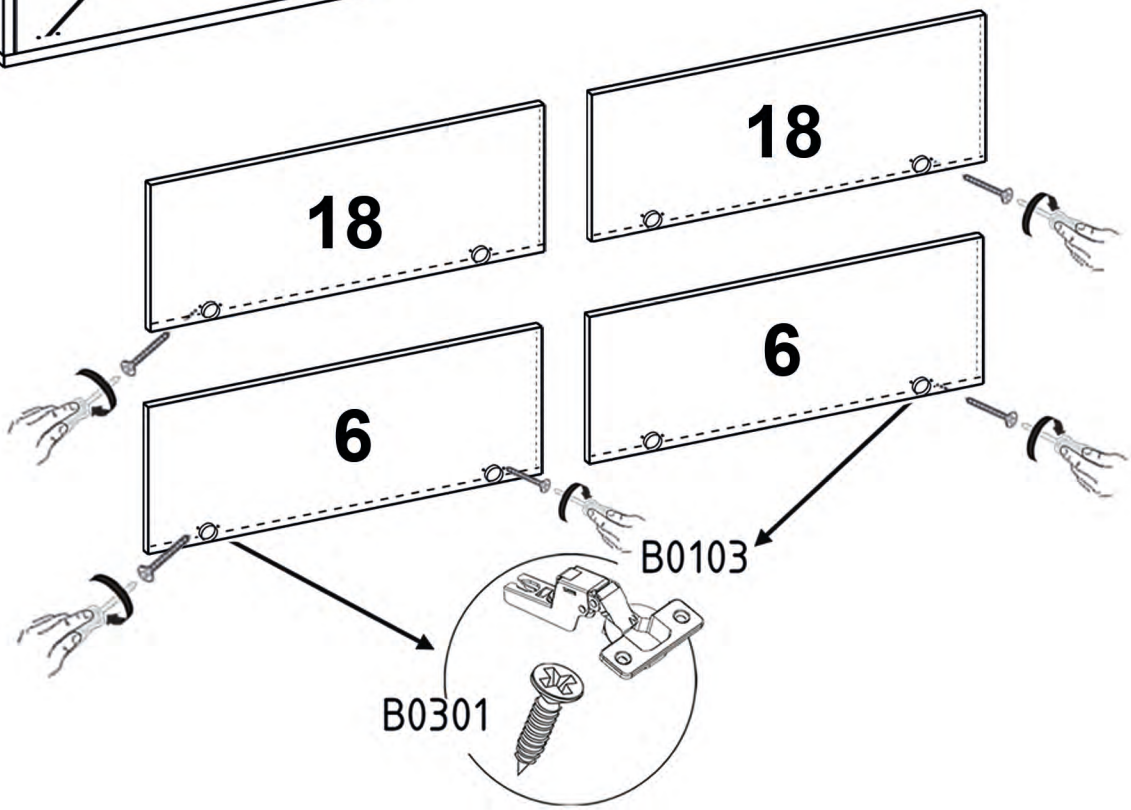
18
18
6
6
B0103
B0301

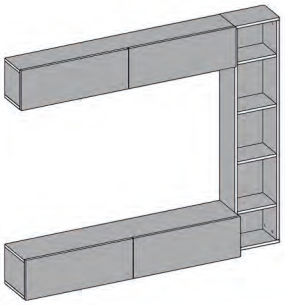

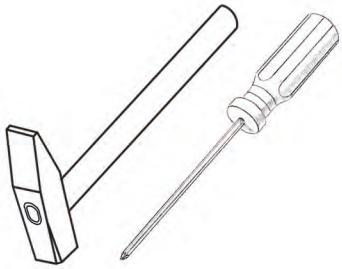

14

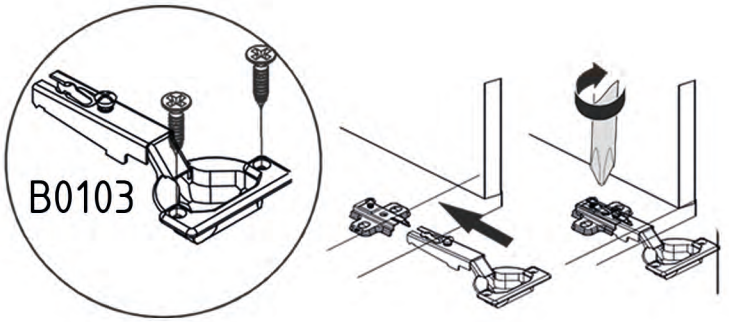

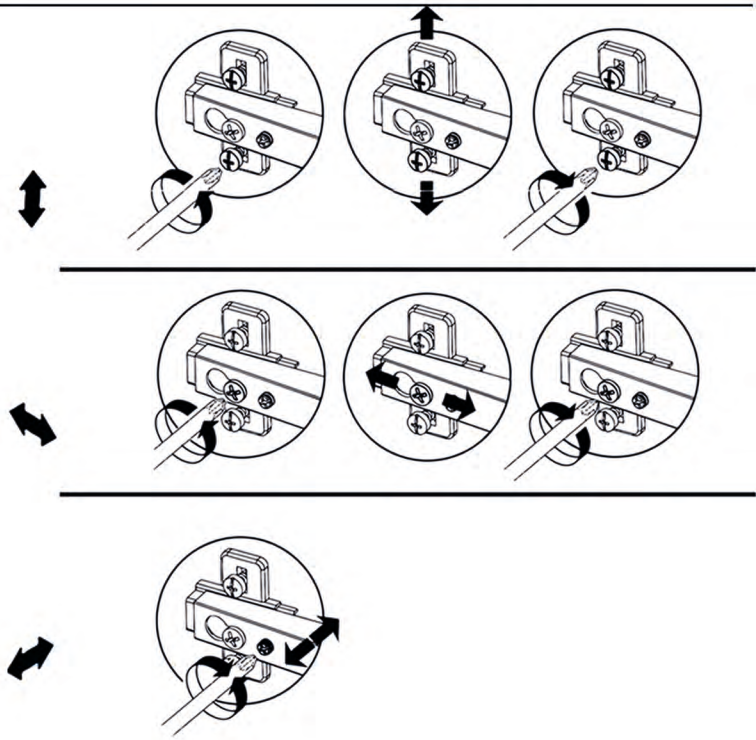

15

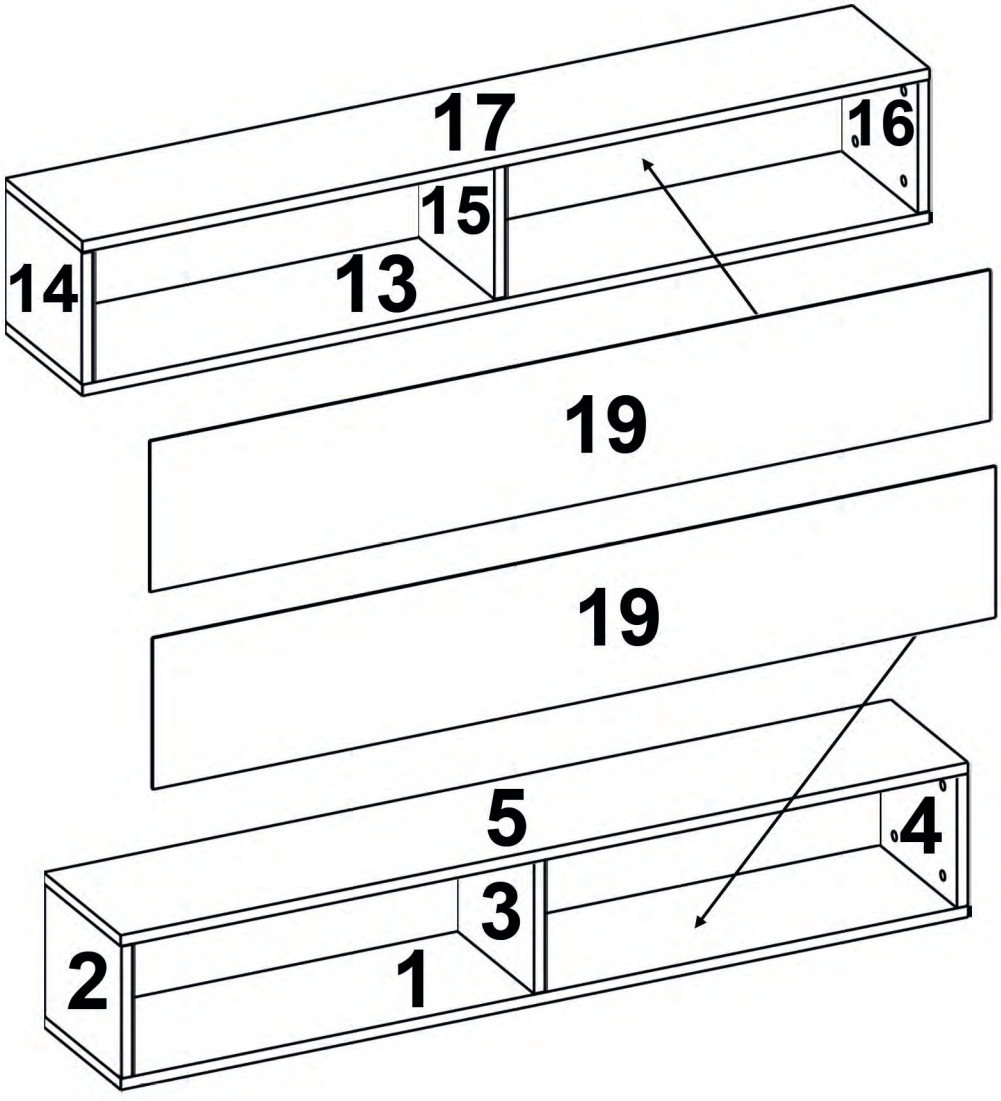

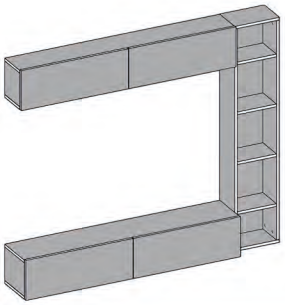

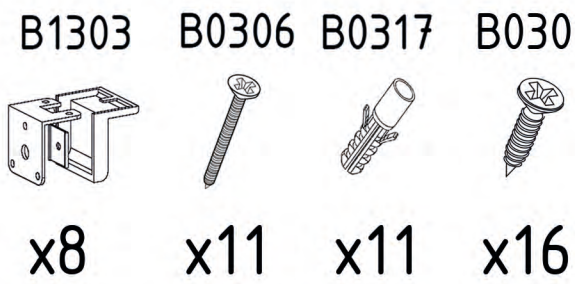
B1303
B0306
B0317
B0301
x8
x11
x11
x16

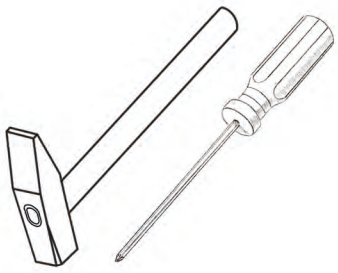

16

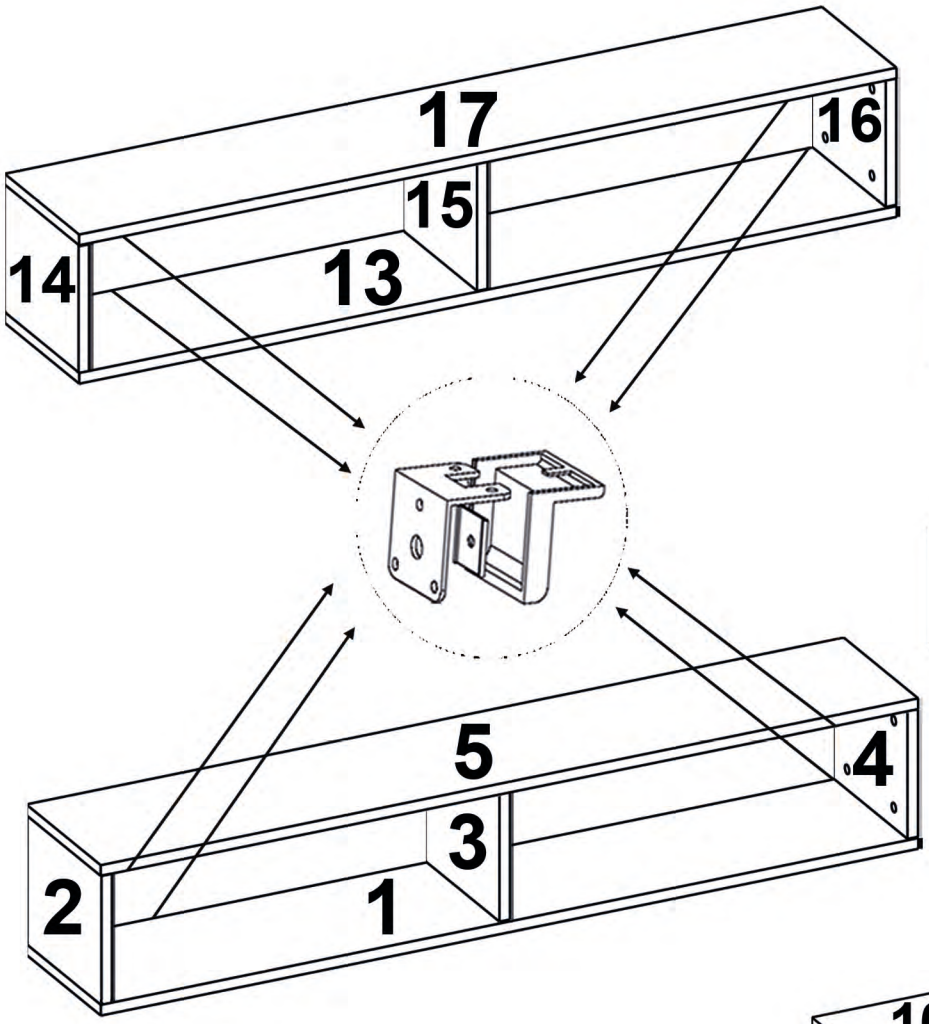
17
16
15
14
13
5
4
3
2
1

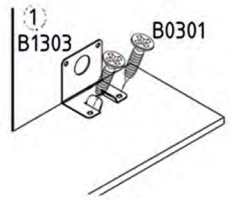
1
B1303
B0301

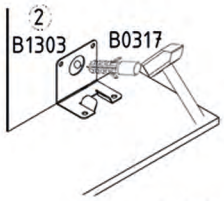
2
B1303
B0317

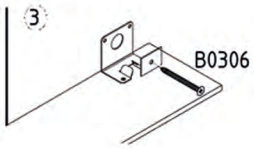
3
B0306

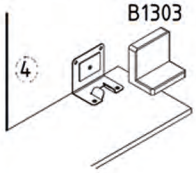
B1303
4

17

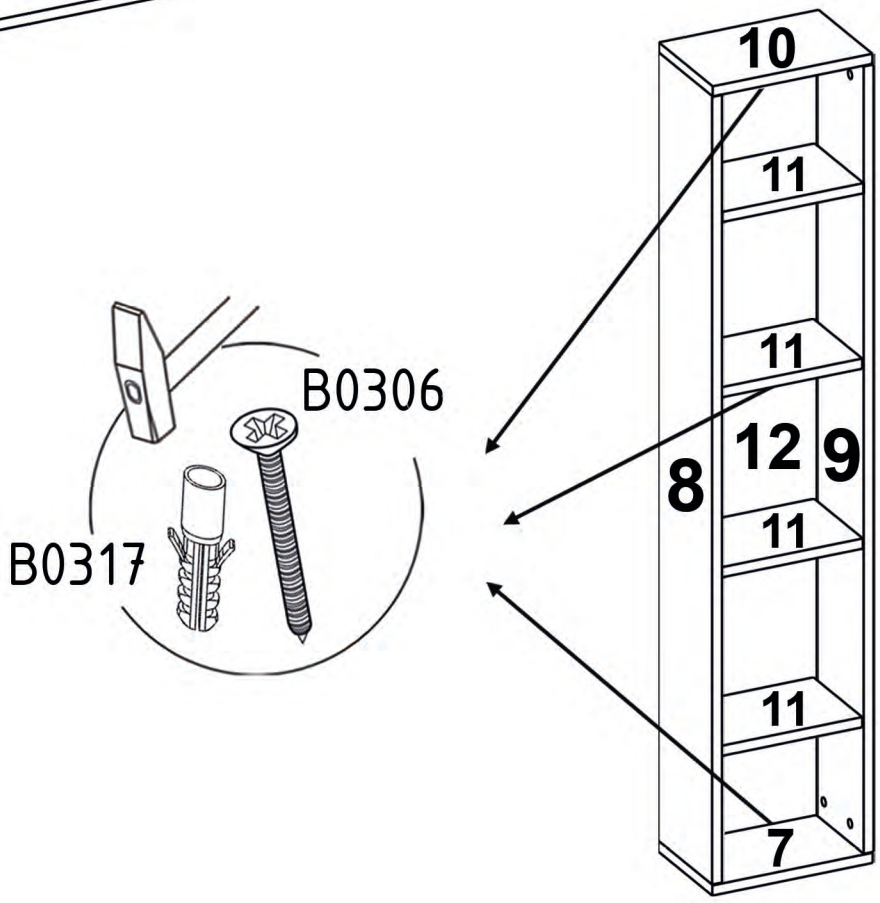
10
11
11
12
9
8
11
11
7
B0306
B0317